

Download: DXO Control.

So erhalten Sie die aktuellste Version der Software.
How to download the latest version of the software.

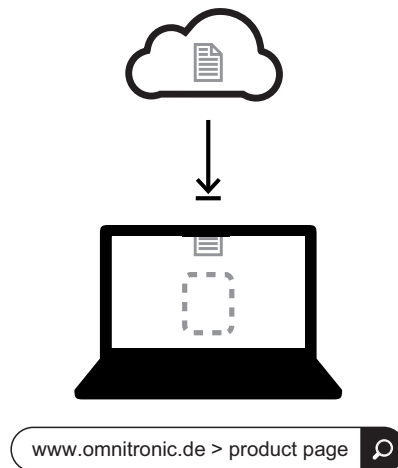

- 1. Die Seite www.omnitronic.de aufrufen.**
Visit www.omnitronic.de.
- 2. In der Suche die Artikelnummer des Produkts eingeben.**
Enter the product's item number in the search box.
- 3. Die Software im Downloadbereich herunterladen.**
Download the software in the download section.

DXO Control ist eine intelligente und leistungsstarke Software zur Fernsteuerung und -überwachung der digitalen PA-Controller aus der DXO-Serie von Omnitronic. Die Software ist lauffähig auf Windows 7, 8 und 10 sowie auf Mac OS X 10.5.8 und höher.

DXO Control is an intelligent and powerful software for remote controlling of the digital PA controllers by Omnitronic. The software runs on Windows 7, 8 and 10 as well as on Mac OS X 10.5.8 and better.

Quick Start: DXO Control.

Wie Sie eine Verbindung zum Computer herstellen.
How to connect to the computer.


1 Das Gerät direkt an einen Computer per Ethernet-Kabel anbinden. Connect the device directly to a computer via Ethernet cable.



Der Computer und Ihr Gerät weisen sich selbst eine Netzwerkadresse aus dem Zero-Config-Bereich (169.254.0.0 - 169.254.255.255) zu, so dass die Software automatisch das Gerät erkennt und eine Verbindung herstellt.


The computer and the controller both will assign themselves a network address in the zero config range (169.254.0.0 - 169.254.255.255), and the controller will be discovered automatically by the software application.

2 Das Gerät an Ihren Router per Ethernet-Kabel anbinden. Connect the device to your router via Ethernet cable.

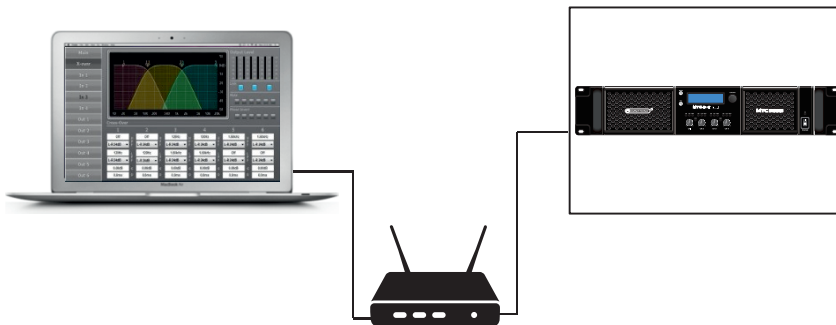

Das Gerät bezieht per DHCP vom Router automatisch eine IP-Adresse.
The device automatically obtains an IP address from the router via DHCP.

3 Das Gerät mit einem im Netzwerk integrierten Switch verbinden. Connect the device to a switch integrated in the network.

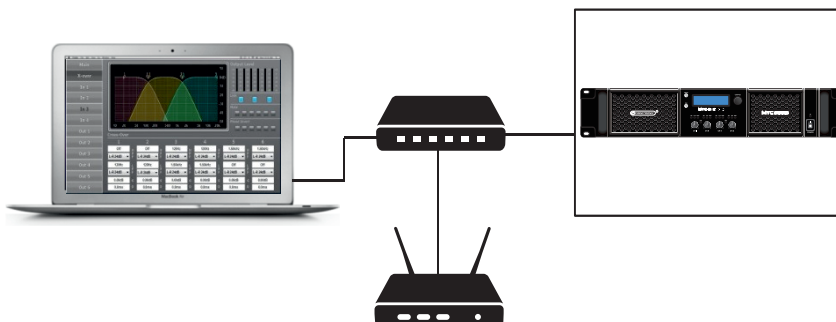

Das Gerät bezieht per DHCP vom Router automatisch eine IP-Adresse.
The device automatically obtains an IP address from the router via DHCP.