




MANUALE

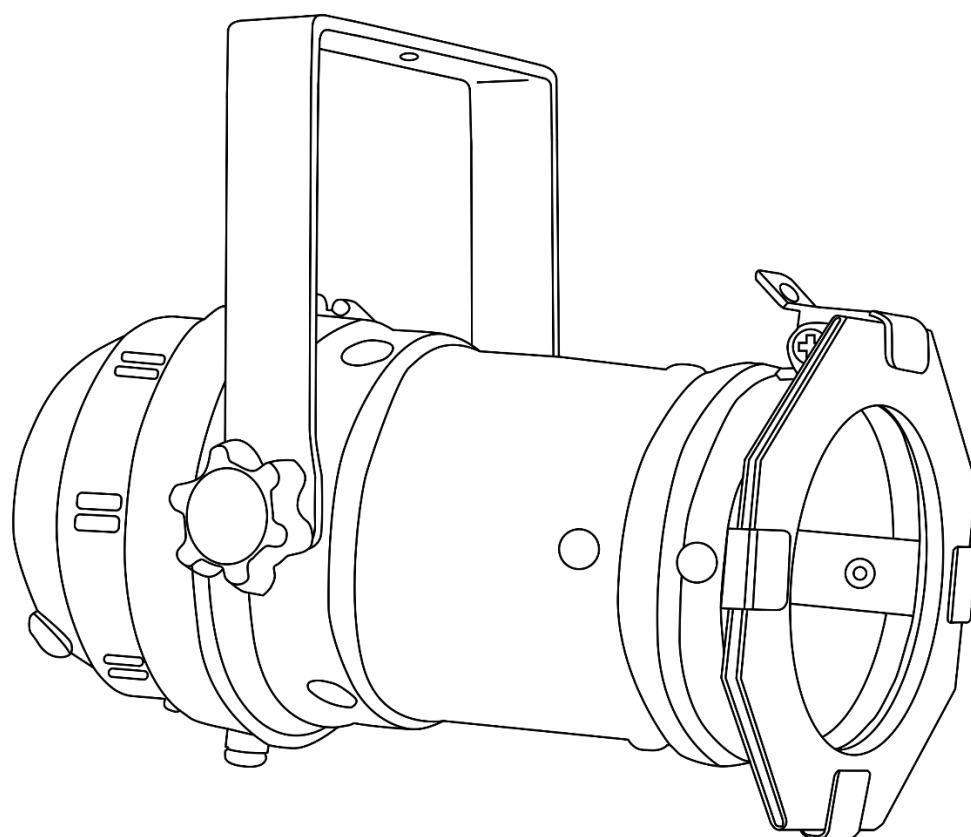

ITALIANO

Parcan 20 Long

V1

Codice d'ordine: 30151/30152

Indice dei contenuti

Avviso	2
Istruzioni di sicurezza.....	2
Determinazioni operative.....	4
Montaggio	4
Collegamento alla rete elettrica	5
Procedura di restituzione.....	6
Reclami.....	6
Descrizione del dispositivo	7
Panoramica	7
Alloggiamento della Lampada	8
Installazione	8
Installazione della Lampada	9
Impostazione e Funzionamento	10
Fermo del portafiltro	10
Manutenzione	10
Sostituzione della Lampada	11
Risoluzione dei problemi	11
Nessuna Luce	11
Specifiche del prodotto	12
Dimensioni	13
Note	14

Avviso


Per la vostra sicurezza vi invitiamo a leggere con attenzione il presente manuale prima di iniziare le operazioni di configurazione!

**Istruzioni per il disimballaggio**

Subito dopo aver ricevuto il prodotto, disimballare con cura la confezione e controllare il contenuto per assicurarsi che tutte le parti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Avvisare immediatamente il rivenditore e conservare il materiale d'imballaggio per l'ispezione se alcune parti sembrano danneggiate dal trasporto o se la scatola stessa mostra segni di cattiva gestione. Conservare la scatola e tutto il materiale di imballaggio. Nel caso in cui l'apparecchio debba essere restituito alla fabbrica, è importante che venga restituito nella scatola e nell'imballaggio originali.

La spedizione include:

- Showtec Parcan 20 Long con lampada a incandescenza () e cavo di alimentazione Schuko (0,3 m)
- 1 telaio per filtro
- Manuale utente

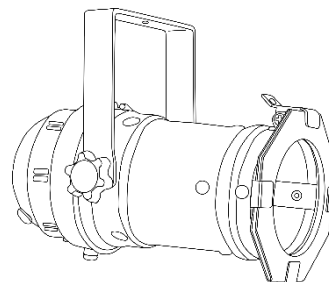**ATTENZIONE!**

**Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità!
Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!**

**Istruzioni di sicurezza**

Ogni persona coinvolta nell'installazione, nel funzionamento e nella manutenzione di questo dispositivo deve:

- essere qualificata
- seguire le istruzioni di questo manuale



**ATTENZIONE! Prestare attenzione in fase di utilizzo.
Le tensioni pericolose possono provocare
pericolose scosse elettriche quando vengono toccati i cavi!**



Prima della prima messa in funzione, accertarsi che non vi siano danni causati dal trasporto. In caso di problemi, consultare il rivenditore e non utilizzare il dispositivo.

Per mantenere le condizioni perfette e garantire un funzionamento sicuro, è assolutamente necessario che l'utente segua le istruzioni di sicurezza e le avvertenze riportate nel presente manuale.

I danni causati da modifiche manuali al dispositivo non sono coperti da garanzia.

Questo dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a tecnici qualificati.

IMPORTANTE:

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche al dispositivo non autorizzate.

- Non lasciare mai che il cavo di alimentazione entri in contatto con altri cavi! Maneggiare il cavo di alimentazione e tutti i collegamenti con la rete elettrica con estrema cautela!
- Non rimuovere mai le etichette di avvertimento o informative dall'unità.
- Non utilizzare mai nulla per coprire il contatto con il suolo.
- Non sollevare mai l'apparecchio tenendolo per la testa del proiettore, per non danneggiare la meccanica. Tenere sempre l'apparecchio per le maniglie di trasporto.
- Non sovrapporre mai alcun materiale alla lente.
- Non guardare mai direttamente nella sorgente luminosa.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza la lampada.
- Non lasciare mai i cavi in giro.
- Non inserire oggetti nelle prese d'aria.
- Non accendere e spegnere il dispositivo a brevi intervalli, per non ridurre la durata.
- Non toccare l'involucro del dispositivo a mani nude durante il suo funzionamento. Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 5 minuti prima di maneggiarlo.
- Non scuotere il dispositivo. Evitare la forza bruta durante l'installazione o l'utilizzo del dispositivo.
- Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo aver controllato che l'alloggiamento sia ben chiuso e che tutte le viti siano ben fissate.
- Utilizzare il dispositivo solo dopo aver familiarizzato con le sue funzioni.
- Evitare le fiamme e non avvicinarsi a liquidi o gas infiammabili.
- Tenere sempre la custodia chiusa durante il funzionamento.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 50 cm intorno all'unità per la ventilazione.
- Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete, quando il dispositivo non viene utilizzato o prima della pulizia! Maneggiare il cavo di alimentazione solo dalla spina. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Assicurarci che il dispositivo non sia esposto a calore estremo, umidità o polvere.
- Assicurarci che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Assicurarci che il cavo di alimentazione non venga mai piegato o danneggiato. Controllare periodicamente il dispositivo e il cavo di alimentazione.
- Se la lente è evidentemente danneggiata, deve essere sostituita per evitare che le sue funzioni siano compromesse da crepe o graffi profondi.
- Se il dispositivo è caduto o è stato colpito, scollegare immediatamente l'alimentazione di rete. Prima di procedere alla messa in funzione, far controllare la sicurezza da un tecnico qualificato.
- Se il dispositivo è stato esposto a forti sbalzi di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), non accenderlo immediatamente. L'acqua di condensa che si forma potrebbe danneggiare il dispositivo. Lasciare il dispositivo spento finché non ha raggiunto la temperatura ambiente.
- Se il dispositivo Showtec non funziona correttamente, interrompere immediatamente l'uso. Imballare l'unità in modo sicuro (preferibilmente nel materiale di imballaggio originale) e restituirla al rivenditore Showtec per l'assistenza.
- Solo per uso da parte di adulti. Il dispositivo deve essere installato fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'unità in funzione incustodita.
- Non tentare mai di bypassare l'interruttore termostatico o i fusibili.
- Per la sostituzione, utilizzare solo fusibili dello stesso tipo e della stessa potenza.
- L'utente è responsabile del corretto posizionamento e funzionamento del Parcan.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dall'uso improprio o dall'installazione non corretta di questo dispositivo.
- Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I. È quindi essenziale collegare il conduttore giallo/verde alla terra.
- Le riparazioni, la manutenzione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti da un tecnico qualificato.
- **GARANZIA:** Fino a un anno dalla data di acquisto.



ATTENZIONE! LESIONI AGLI OCCHI!!!
Evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa.
(in particolare per le persone affette da epilessia)!



Determinazioni operative

- Questo dispositivo non è progettato per un funzionamento permanente. Le pause di funzionamento regolari assicurano che il dispositivo possa servire a lungo senza difetti.
- La distanza minima tra la sorgente luminosa e la superficie illuminata deve essere superiore a 0,5 metri.
- La temperatura ambiente massima $t_a = 25\text{ °C}$ non deve mai essere superata.
- L'umidità relativa non deve superare il 50 % a una temperatura ambiente di 25 °C .
- Se il dispositivo viene utilizzato in modo diverso da quello descritto nel presente manuale, il prodotto può subire danni e la garanzia decade.
- Qualsiasi altra operazione può comportare pericoli come cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, incidenti, ecc.

Viene messa in pericolo la propria sicurezza e quella degli altri!

Montaggio

Attenersi alle normative europee e nazionali vigenti in materia di sospensioni (rigging), strutture tralicciate (truss) e sicurezza.


Non tentare l'installazione da soli!

Lasciare sempre che l'installazione venga effettuata da un rivenditore autorizzato!

Procedura:

- Se il Parcan viene calato dal soffitto o da travi alte, è possibile ricorrere a sistemi professionali di tralicci.
- Utilizzare una morsa per fissare il Parcan, insieme alla staffa di montaggio, al sistema di tralicci.
- Il Parcan non deve mai essere installato in modo da oscillare liberamente nella stanza.
- L'installazione deve essere sempre assicurata con un dispositivo di sicurezza, ad esempio una rete o un cavo di sicurezza adeguati.
- Durante le operazioni di montaggio, smontaggio o manutenzione del Parcan, assicurarsi sempre che l'area sottostante il luogo di installazione sia transennata e che sia vietato sostare in tale zona.

Safety cable

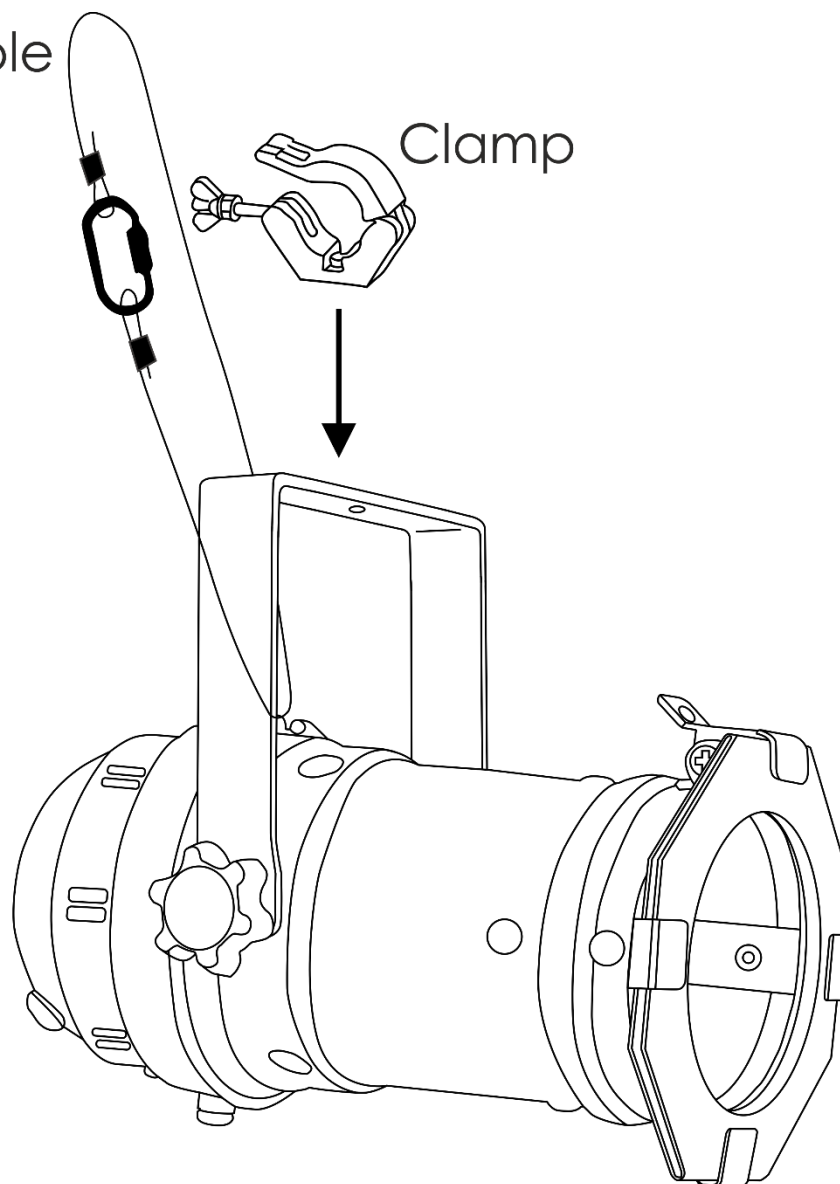

Il Parcan 20 Long può essere fissato a qualsiasi tipo di traliccio tramite un morsetto.

Un'installazione non corretta può causare gravi lesioni e/o danni materiali!

Collegamento alla rete elettrica

Collegare il dispositivo alla rete elettrica con la spina di alimentazione.

Controllare sempre che il cavo del colore giusto sia collegato al punto giusto.

Internazionale	Cavo UE	Cavo UK	Cavo USA	Pin
L	MARRONE	ROSSO	GIALLO/RAME	FASE
N	BLU	NERO	ARGENTO	NEUTRO
	GIALLO/VERDE	VERDE	VERDE	TERRA DI PROTEZIONE

Assicurarsi che il dispositivo sia sempre collegato correttamente alla terra!

Un'installazione non corretta può causare gravi danni a persone e cose!



Procedura di restituzione



La merce restituita deve essere spedita prepagata e nell'imballaggio originale; non verranno rilasciati cartellini di chiamata.

Il pacco deve essere chiaramente etichettato con un numero di autorizzazione alla restituzione (numero RMA). I prodotti restituiti

senza un numero RMA saranno rifiutati. Highlite non accetterà la merce restituita né alcuna responsabilità. Chiamare Highlite 0031-455667723 o scrivere una mail a aftersales@highlite.nl e richiedere un RMA prima di spedire l'apparecchio. Prepararsi a fornire il numero del modello, il numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Assicurarsi di imballare correttamente l'apparecchio, poiché qualsiasi danno di spedizione derivante da un imballaggio inadeguato è responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di riparare o sostituire i prodotti a propria discrezione. Come suggerimento, un corretto imballaggio UPS o un doppio imballaggio è sempre un metodo sicuro da utilizzare.

Nota: Se vi viene assegnato un numero RMA, vi preghiamo di includere le seguenti informazioni su un foglio di carta all'interno della scatola:

- 01) Il vostro nome.
- 02) Il vostro indirizzo.
- 03) Il vostro numero di telefono.
- 04) Breve descrizione dei sintomi.

Reclami

Il cliente ha l'obbligo di controllare la merce consegnata immediatamente dopo la consegna per verificare la presenza di eventuali mancanze e/o difetti visibili, oppure di effettuare tale controllo dopo il nostro annuncio che la merce è a sua disposizione. I danni subiti durante la spedizione sono di responsabilità del mittente; pertanto il danno deve essere segnalato al vettore al momento del ricevimento della merce.

È responsabilità del cliente notificare e presentare reclami allo spedizioniere nel caso in cui l'apparecchio sia danneggiato a causa della spedizione. I danni da trasporto devono essere segnalati entro un giorno dal ricevimento della consegna.

Qualsiasi spedizione di ritorno deve essere sempre post-pagata. Le spedizioni di ritorno devono essere accompagnate da una lettera che definisca il motivo della spedizione di ritorno. Le spedizioni di ritorno non prepagate saranno rifiutate, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto. I reclami nei nostri confronti devono essere resi noti per iscritto o via fax entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. Dopo questo periodo, i reclami non saranno più gestiti.

I reclami saranno presi in considerazione solo se il cliente ha finora rispettato tutte le parti del contratto, indipendentemente dal contratto da cui deriva l'obbligo.

Descrizione del dispositivo

Caratteristiche

Lo Showtec Parcan 20 Long è un piccolo proiettore Parcan ad alta potenza.

- Par: 20
- Portalampada: E27
- Potenza: max. 50 W
- Tensione di ingresso: 230V AC, 50Hz
- Conessioni: Cavo di alimentazione Schuko (0,3 m)
- Alloggiamento: Metallo e plastica ignifuga
- Colore: Nero **(30151)**, Lucido **(30152)**
- Dimensioni: 180 x 110 x 130 mm (L x P x A)
- Peso: 0,4 kg

Accessori opzionali

30153 – Aletta frangiluce per Parcan 20

30334 – Portafiltro per Parcan 20

80118 – Faretto Osram Par 20 E27

82100 – Faretto Par 20 E27 Showtec

Panoramica

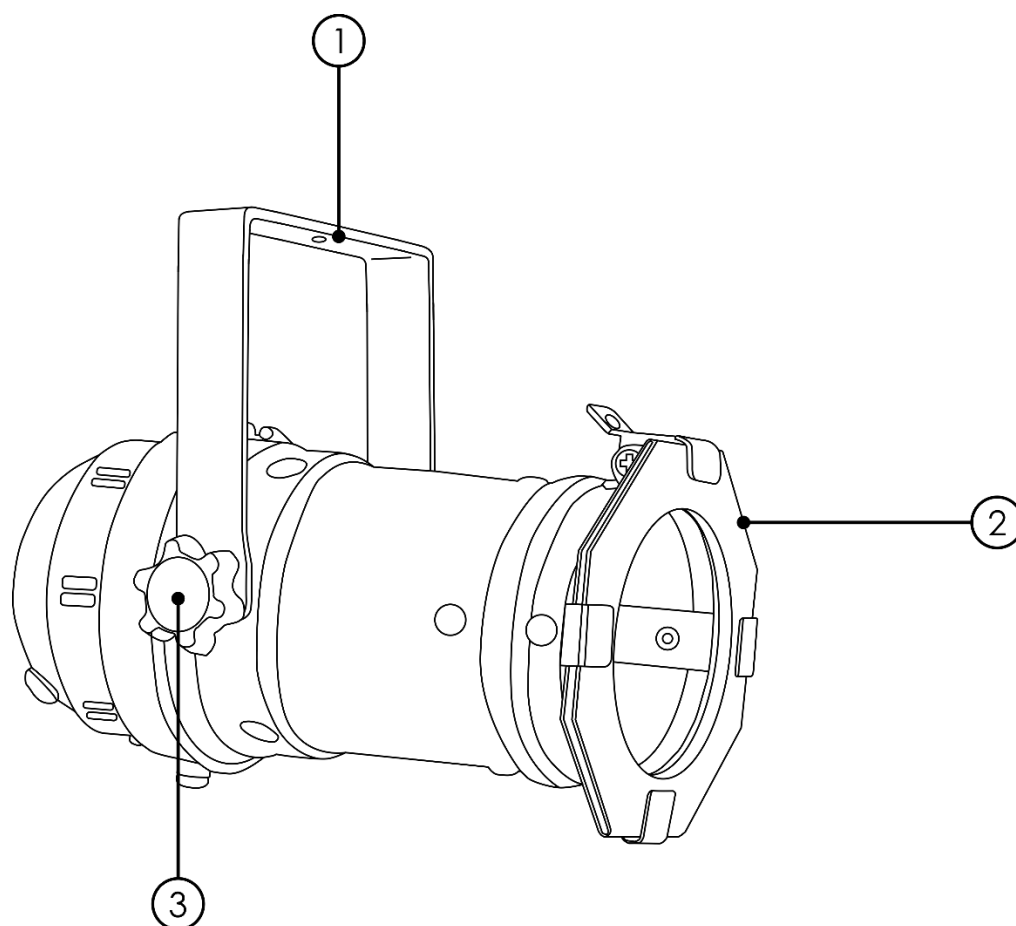


Fig. 01

01) Staffa di montaggio con vite di inclinazione

02) Portafiltro

03) Vite di regolazione

Alloggiamento della Lampada

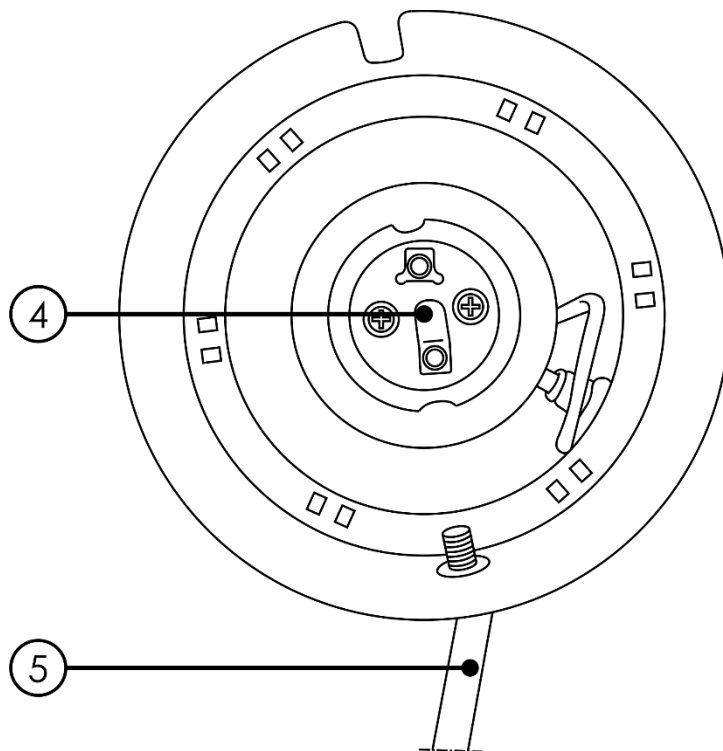


Fig. 02

04) Portalampada E27

05) Cavo di alimentazione Schuko (0,3 m)

Installazione

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal Parcan 20 Long. Verificare che tutte le imbottiture in schiuma e plastica siano state rimosse. Collegare tutti i cavi.

Non fornire l'alimentazione prima che l'intero sistema sia stato configurato e collegato correttamente. Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.

I danni causati dalla mancata osservanza non sono soggetti a garanzia.

Installazione della Lampada

Il modello Showtec Parcan 20 Long utilizza una lampada Par 20 E27 Spot Osram da 50 W (**codice ordine 80118**) e la lampada Par 20 E27 Spot Showtec, da 50 W (**codice ordine 82100**), così come prodotta da tutti i principali produttori. Utilizzare esclusivamente la lampada adatta al proprio apparecchio.

Si prega di notare che in futuro potrebbero essere disponibili versioni del prodotto che utilizzano lampade diverse. Per ulteriori informazioni, consultare l'etichetta con le specifiche del prodotto.

Prima di sostituire le lampade, scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica.

La lampada deve essere sostituita quando è danneggiata o deformata a causa del calore.

Non installare lampade con una potenza superiore! Le lampade con una potenza superiore generano temperature per le quali il dispositivo non è stato progettato.

I danni causati dalla mancata osservanza non sono soggetti a garanzia.

Procedura:

- 01) Scollegare il Parcan dall'alimentazione prima di installare la lampada.
- 02) Tirare la leva a molla nella direzione indicata dalla freccia e rimuovere il coperchio posteriore della lampada (fig. 03 e fig. 04).
- 03) Estrarre la lampada dalla scatola e tenerla **per la base**. Leggere le istruzioni della lampada. **Non toccare il vetro della lampadina**. L'olio sulle mani riduce la durata della lampada. Se si tocca il vetro della lampadina, è necessario pulirlo con un panno pulito e privo di pelucchi e con alcol denaturato.
- 04) Inserire la lampada (fig. 05).
- 05) Rimontare il coperchio posteriore della lampada (fig. 06). Assicurarsi che la vite situata nella parte inferiore del coperchio posteriore sia inserita nel foro presente nella parte inferiore del coperchio anteriore.
- 06) Il Parcan è ora pronto per l'uso.

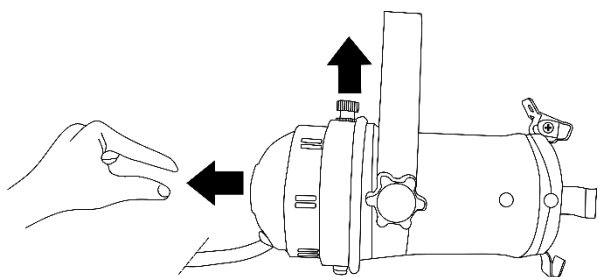


Fig. 03

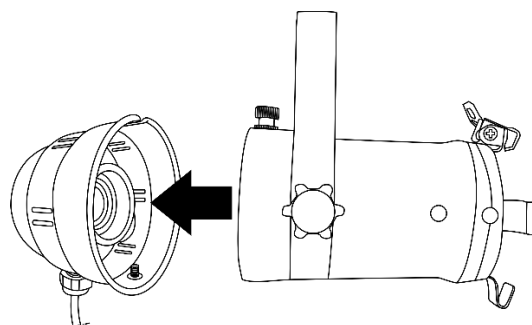


Fig. 04

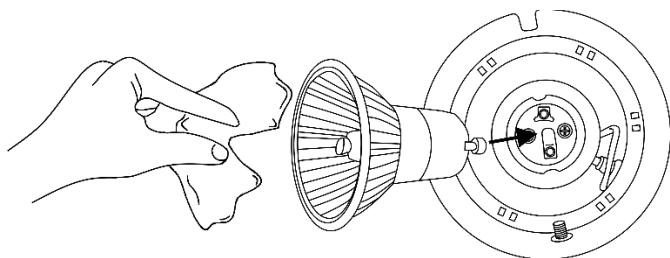


Fig. 05

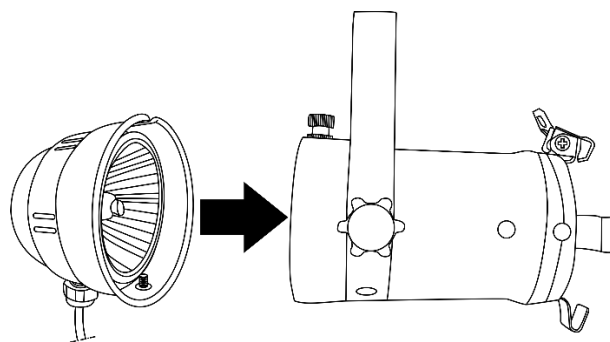


Fig. 06

Impostazione e Funzionamento

Seguire le indicazioni riportate di seguito, in base alla modalità di funzionamento preferita.

Prima di collegare l'unità, accertarsi sempre che l'alimentazione corrisponda alla tensione specificata dal prodotto. Non tentare di far funzionare un prodotto con specifiche da 120 V con un'alimentazione da 230 V o viceversa.

Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.

I danni causati dalla mancata osservanza non sono soggetti a garanzia.

Fermo del portafiltro

- 01) Premere e tenere premuto il fermo del portafiltro.
- 02) Inserire il portafiltro nella staffa.
- 03) Rilasciare il fermo del portafiltro per fissarlo in posizione.

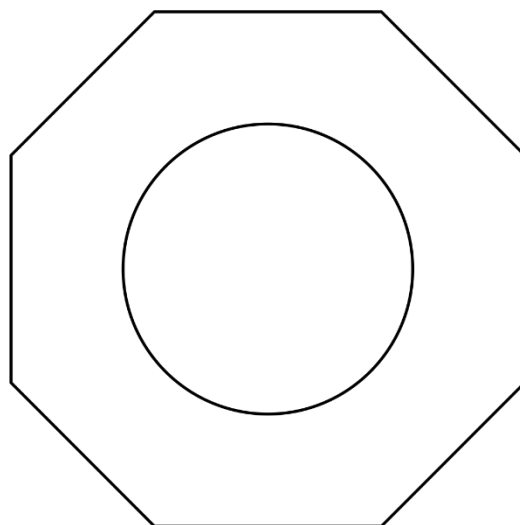
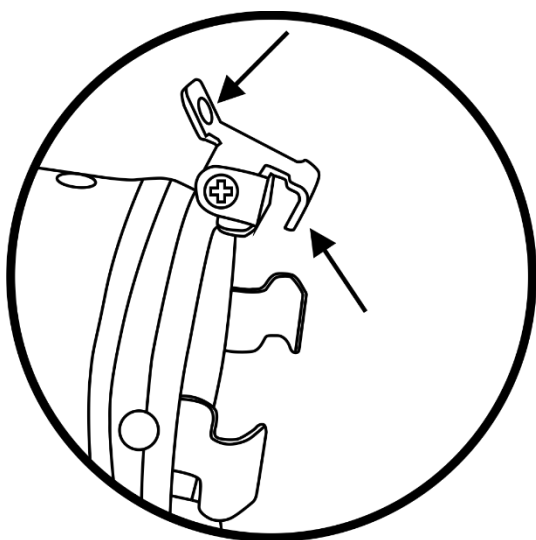


Fig. 07

Manutenzione

L'operatore deve assicurarsi che gli impianti relativi alla sicurezza e quelli tecnici della macchina vengano sottoposti a ispezione da parte di un esperto ogni quattro anni nell'ambito di un collaudo di accettazione.

L'operatore deve assicurarsi che le installazioni tecniche e di sicurezza della macchina siano ispezionate da una persona qualificata una volta all'anno.

Durante l'ispezione è necessario tenere conto dei seguenti punti:

- 01) Tutte le viti utilizzate per l'installazione del dispositivo o di parti del dispositivo devono essere saldamente collegate e non devono essere corrose.
- 02) Non devono esserci deformazioni su alloggiamenti, fissaggi e punti di installazione.
- 03) Le parti meccaniche in movimento, come assi, occhielli e altre, potrebbero non mostrare alcuna traccia di usura.
- 04) I cavi di alimentazione elettrica non devono presentare danni o affaticamento del materiale.

Il Parcan 20 Long non richiede praticamente alcuna manutenzione. Tuttavia, è necessario mantenere l'unità pulita.

In caso contrario, l'emissione luminosa dell'apparecchio si ridurrà notevolmente. Scollegare l'alimentazione di rete, quindi pulire il coperchio con un panno umido. Non immergere in liquidi. Pulire la lente con un detergente per vetri e un panno morbido. Non utilizzare alcol o solventi.

La lente anteriore dovrà essere pulita ogni settimana, poiché il liquido per il fumo tende ad accumulare residui, riducendo molto rapidamente la potenza luminosa.

Sostituzione della Lampada

- 01) Scollegare l'alimentazione di rete. Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 15 minuti prima di maneggiarlo e sostituire la lampada.
- 02) Leggere le istruzioni della lampada.
- 03) Segui le istruzioni riportate a pagina 9.

Risoluzione dei problemi

Nessuna Luce

Questa guida alla risoluzione dei problemi ha lo scopo di aiutare a risolvere i problemi più semplici. Se si verifica un problema, seguire i passaggi seguenti in sequenza fino a trovare una soluzione. Una volta che l'unità funziona correttamente, non eseguire i passaggi successivi.

Se l'effetto luminoso non funziona correttamente, rivolgersi a un tecnico.

Si sospettano due possibili cause del problema: l'alimentatore e la lampada.

- 01) Alimentazione. Verificare che l'unità sia collegata a un'alimentazione adeguata.
- 02) La lampada. Sostituire la lampada. Per la sostituzione della lampada, consultare la pagina 9.
- 03) Se tutto sembra essere a posto, ricollegare l'unità.
- 04) Se non si riesce a individuare la causa del problema, non modificare il Parcan, poiché ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio e invalidarne la garanzia.
- 05) Restituire il dispositivo al rivenditore Showtec.

Problema	Probabile causa(e)	Soluzione
Uno o più apparecchi non funzionano affatto	L'apparecchio non è alimentato	Controllare che l'alimentazione sia accesa e che i cavi siano collegati
Nessuna luce o lampada si spegne a intermittenza	L'apparecchio è troppo caldo	- Lasciare raffreddare l'apparecchio - Aumentare l'aria condizionata
	Lampada danneggiata	Scollegare l'apparecchio e sostituire la lampada
	Le impostazioni dell'alimentatore non corrispondono alla tensione e alla frequenza AC locale	Scollegare il apparecchio. Controllare le impostazioni e correggerle se necessario

Specifiche del prodotto

Modello:	Showtec Parcan 20 Long
Tensione di ingresso:	230V AC, 50Hz
Capacità:	max. 50 W
Porta lampada:	E27
Alloggiamento:	Metallo e plastica ignifuga
Conessioni:	Cavo di alimentazione Schuko (0,3 m)
Colore:	Nero (30151) , Lucido (30152)
Dimensioni:	180 x 110 x 130 mm (L x P x A)
Peso:	0,4 kg
Modelli di lampade ammessi*:	
80118 – Faretto Osram Par 20 E27	
82100 – Faretto Par 20 E27 Showtec	
Temperatura ambiente massima t_a :	25 °C
Temperatura massima dell'involucro t_B :	80°C
Distanza minima:	
Distanza minima dalle superfici infiammabili:	0,5 m
Distanza minima dall'oggetto illuminato:	1 m

*: Potrebbero essere realizzate versioni per altri tipi di lampade. Si prega di consultare l'etichetta con le specifiche tecniche apposta sul prodotto.



Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Sito web: www.Showtec.info

Email: service@highlite.nl

Dimensioni

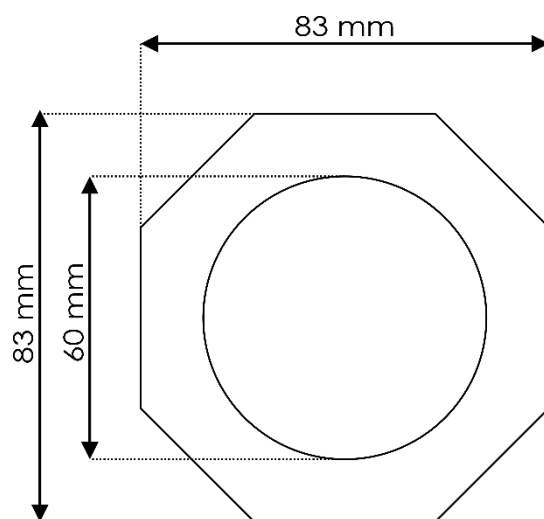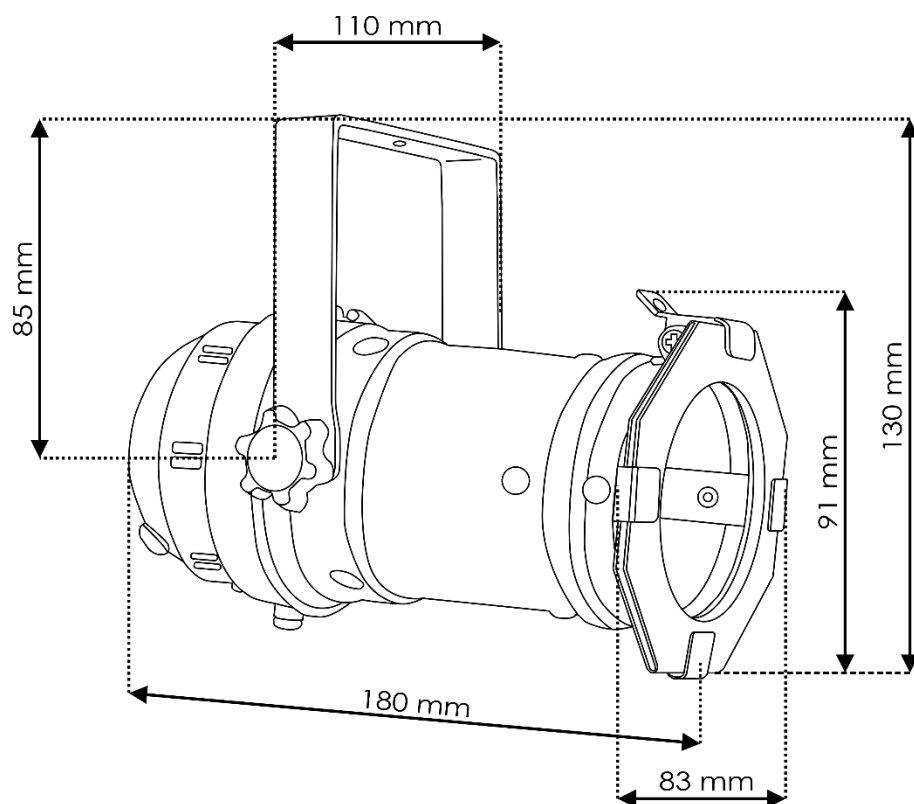

[illegible]



©2017 Showtec