


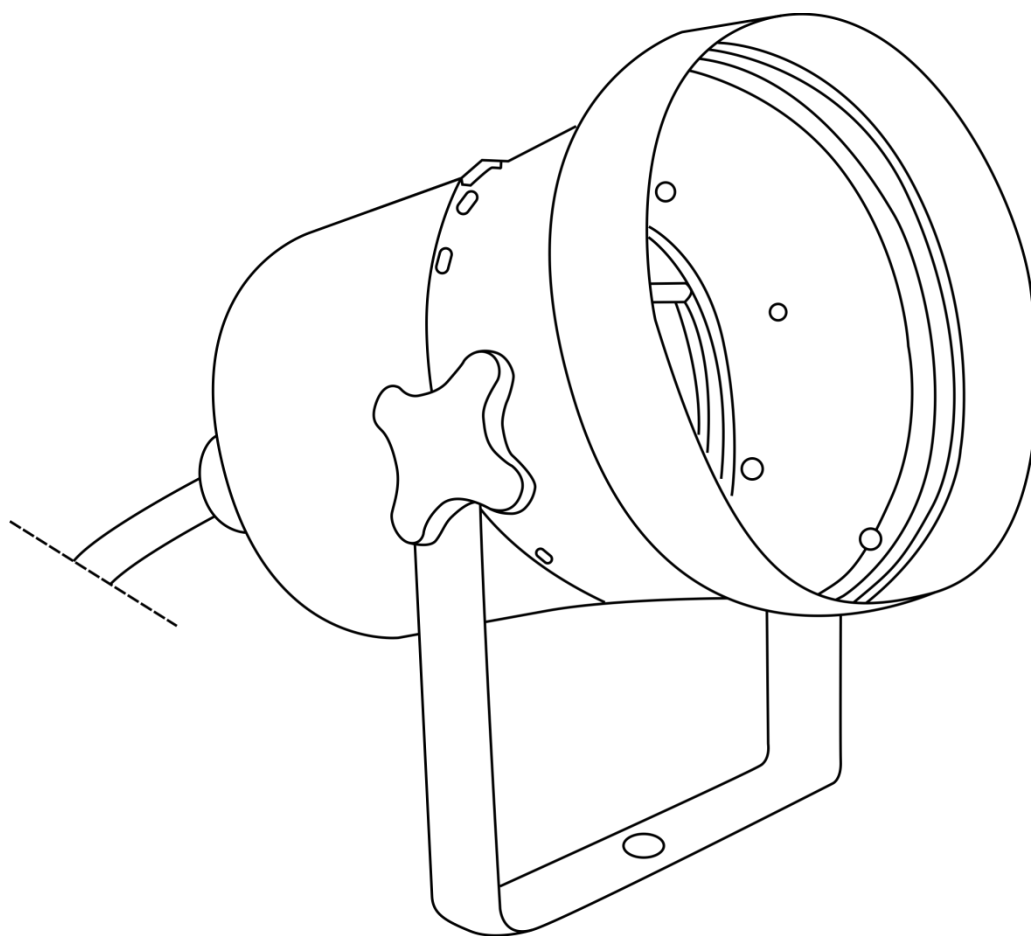

**MANUALE**



**ITALIANO**

**Parcan 36 Pinspot**

**V1**

**Codice d'ordine: 30205/30206**

## **Indice dei contenuti**

---

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Avviso .....                           | 2  |
| Istruzioni di sicurezza.....           | 2  |
| Determinazioni operative.....          | 4  |
| Montaggio .....                        | 4  |
| Collegamento alla rete elettrica ..... | 5  |
| Procedura di restituzione.....         | 6  |
| Reclami.....                           | 6  |
| Descrizione del dispositivo .....      | 7  |
| Lampade opzionali.....                 | 7  |
| Panoramica .....                       | 7  |
| Alloggiamento della lampada .....      | 8  |
| Installazione .....                    | 8  |
| Installazione della Lampada .....      | 8  |
| Impostazione e Funzionamento .....     | 10 |
| Manutenzione .....                     | 10 |
| Sostituzione della Lampada .....       | 10 |
| Risoluzione dei problemi .....         | 10 |
| Nessuna Luce .....                     | 10 |
| Specifiche del prodotto .....          | 11 |
| Dimensioni .....                       | 12 |
| Note .....                             | 13 |

**Avviso**


**Per la vostra sicurezza vi invitiamo a leggere con attenzione il presente manuale prima di iniziare le operazioni di configurazione!**

**Istruzioni per il disimballaggio**

Subito dopo aver ricevuto il prodotto, disimballare con cura la confezione e controllare il contenuto per assicurarsi che tutte le parti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Avvisare immediatamente il rivenditore e conservare il materiale d'imballaggio per l'ispezione se alcune parti sembrano danneggiate dal trasporto o se la scatola stessa mostra segni di cattiva gestione. Conservare la scatola e tutto il materiale di imballaggio. Nel caso in cui l'apparecchio debba essere restituito alla fabbrica, è importante che venga restituito nella scatola e nell'imballaggio originali.

**La spedizione include:**

- Showtec Parcan 36 Pinspot con cavo di alimentazione Schuko da 0,3 m
- Manuale utente

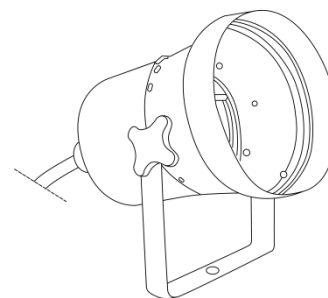**ATTENZIONE!**

**Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità!  
Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!**

**Istruzioni di sicurezza**

Ogni persona coinvolta nell'installazione, nel funzionamento e nella manutenzione di questo dispositivo deve:

- essere qualificata
- seguire le istruzioni di questo manuale



**ATTENZIONE! Prestare attenzione in fase di utilizzo.  
Le tensioni pericolose possono provocare  
pericolose scosse elettriche quando vengono toccati i cavi!**



Prima della prima messa in funzione, accertarsi che non vi siano danni causati dal trasporto. In caso di problemi, consultare il rivenditore e non utilizzare il dispositivo.

Per mantenere le condizioni perfette e garantire un funzionamento sicuro, è assolutamente necessario che l'utente segua le istruzioni di sicurezza e le avvertenze riportate nel presente manuale.

I danni causati da modifiche manuali al dispositivo non sono coperti da garanzia.

Questo dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a tecnici qualificati.

**IMPORTANTE:**

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche al dispositivo non autorizzate.

- Non lasciare mai che il cavo di alimentazione entri in contatto con altri cavi! Maneggiare il cavo di alimentazione e tutti i collegamenti con la rete elettrica con estrema cautela!
- Non rimuovere mai le etichette di avvertimento o informative dall'unità.
- Non utilizzare mai nulla per coprire il contatto con il suolo.
- Non sollevare mai l'apparecchio tenendolo per la testa del proiettore, per non danneggiare la meccanica. Tenere sempre l'apparecchio per le maniglie di trasporto.
- Non sovrapporre mai alcun materiale alla lente.
- Non guardare mai direttamente nella sorgente luminosa.
- Non lasciare mai i cavi in giro.
- Non inserire oggetti nelle prese d'aria.
- Non accendere e spegnere il dispositivo a brevi intervalli, per non ridurre la durata.
- Non toccare l'involucro del dispositivo a mani nude durante il suo funzionamento. Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 5 minuti prima di maneggiarlo.
- Non scuotere il dispositivo. Evitare la forza bruta durante l'installazione o l'utilizzo del dispositivo.
- Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo aver controllato che l'alloggiamento sia ben chiuso e che tutte le viti siano ben fissate.
- Utilizzare il dispositivo solo dopo aver familiarizzato con le sue funzioni.
- Evitare le fiamme e non avvicinarsi a liquidi o gas infiammabili.
- Tenere sempre la custodia chiusa durante il funzionamento.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 50 cm intorno all'unità per la ventilazione.
- Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete, quando il dispositivo non viene utilizzato o prima della pulizia! Maneggiare il cavo di alimentazione solo dalla spina. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il dispositivo non sia esposto a calore estremo, umidità o polvere.
- Assicurarsi che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga mai piegato o danneggiato. Controllare periodicamente il dispositivo e il cavo di alimentazione.
- Se la lente è evidentemente danneggiata, deve essere sostituita per evitare che le sue funzioni siano compromesse da crepe o graffi profondi.
- Se il dispositivo è caduto o è stato colpito, scollegare immediatamente l'alimentazione di rete. Prima di procedere alla messa in funzione, far controllare la sicurezza da un tecnico qualificato.
- Se il dispositivo è stato esposto a forti sbalzi di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), non accenderlo immediatamente. L'acqua di condensa che si forma potrebbe danneggiare il dispositivo. Lasciare il dispositivo spento finché non ha raggiunto la temperatura ambiente.
- Se il dispositivo Showtec non funziona correttamente, interrompere immediatamente l'uso. Imballare l'unità in modo sicuro (preferibilmente nel materiale di imballaggio originale) e restituirla al rivenditore Showtec per l'assistenza.
- Solo per uso da parte di adulti. Il dispositivo deve essere installato fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'unità in funzione incustodita.
- Non tentare mai di bypassare l'interruttore termostatico o i fusibili.
- Per la sostituzione, utilizzare solo fusibili dello stesso tipo e della stessa potenza.
- L'utente è responsabile del corretto posizionamento e funzionamento del Parcan 36 Pinspot.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dall'uso improprio o dall'installazione non corretta di questo dispositivo.
- Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I. È quindi essenziale collegare il conduttore giallo/verde alla terra.
- Durante la fase iniziale di avvio, potrebbero verificarsi emissioni di fumo o odori. Si tratta di un fenomeno normale e non significa necessariamente che il dispositivo sia difettoso.
- Le riparazioni, la manutenzione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti da un tecnico qualificato.
- **GARANZIA:** Fino a un anno dalla data di acquisto.



**ATTENZIONE! LESIONI AGLI OCCHI!!!**  
**Evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa.**  
**(in particolare per le persone affette da epilessia)!**



### **Determinazioni operative**

- Questo dispositivo non è progettato per un funzionamento permanente. Le pause di funzionamento regolari assicurano che il dispositivo possa servire a lungo senza difetti.
- La distanza minima tra l'uscita della luce e la superficie illuminata deve essere superiore a 0,5 metri.
- La temperatura ambiente massima  $t_a = 40^{\circ}\text{C}$  non deve mai essere superata.
- L'umidità relativa non deve superare il 50% con una temperatura ambiente di  $40^{\circ}\text{C}$ .
- Se il dispositivo viene utilizzato in modo diverso da quello descritto nel presente manuale, il prodotto può subire danni e la garanzia decade.
- Qualsiasi altra operazione può comportare pericoli come cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, incidenti, ecc.

Viene messa in pericolo la propria sicurezza e quella degli altri!

### **Montaggio**


*Attenersi alle normative europee e nazionali vigenti in materia di sospensioni (rigging), strutture tralicciate (truss) e sicurezza.*

*Non tentare l'installazione da soli!*

*Lasciare sempre che l'installazione venga effettuata da un rivenditore autorizzato!*

### **Procedura:**

- Se il Parcan 36 Pinspot viene calato dal soffitto o da travi alte, è possibile ricorrere a sistemi professionali di tralicci.
- Utilizzare una morsa per fissare il Parcan 36 Pinspot, insieme alla staffa di montaggio, al sistema di tralicci.
- Il Parcan 36 Pinspot non deve mai essere installato in modo da oscillare liberamente nella stanza.
- L'installazione deve essere sempre assicurata con un dispositivo di sicurezza, ad esempio una rete o un cavo di sicurezza appropriato.
- Durante le operazioni di montaggio, smontaggio o manutenzione del Parcan 36 Pinspot, assicurarsi sempre che l'area sottostante il punto di installazione sia transennata e che sia vietato sostare in tale zona.

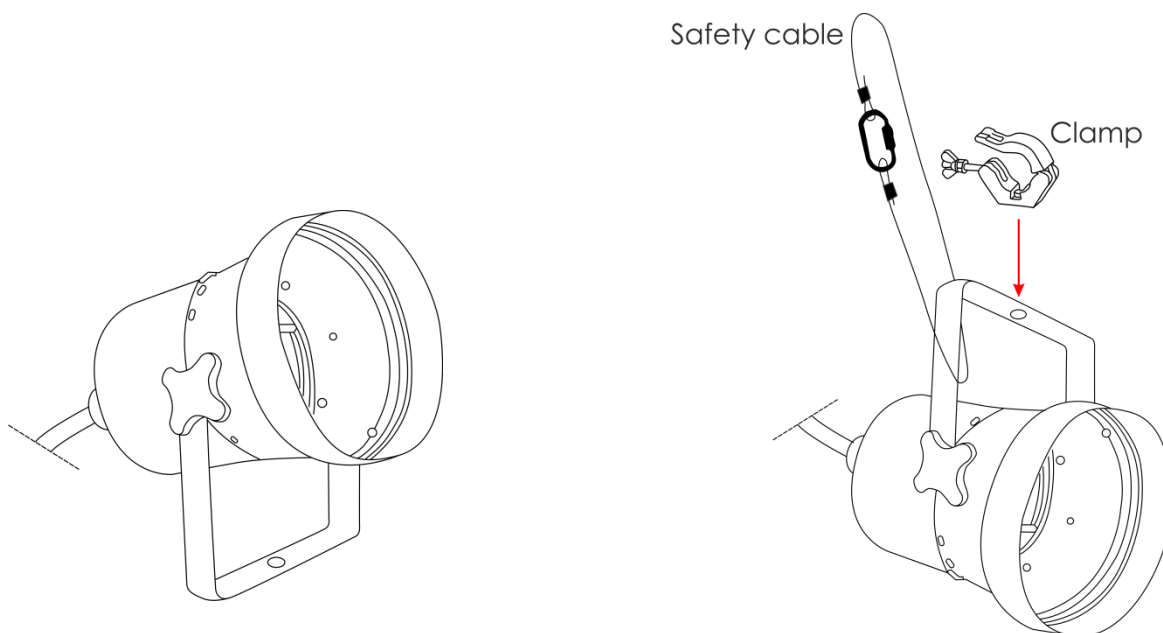

Il Parcan 36 Pinspot può essere posizionato su una superficie piana del palco o fissato a qualsiasi tipo di traliccio tramite una morsa.

Un'installazione non corretta può causare gravi lesioni e/o danni materiali!

## Collegamento alla rete elettrica

Collegare il dispositivo alla rete elettrica con la spina di alimentazione.

Controllare sempre che il cavo del colore giusto sia collegato al punto giusto.

| Internazionale                                                                      | Cavo UE      | Cavo UK | Cavo USA    | Pin                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|---------------------|
| L                                                                                   | MARRONE      | ROSSO   | GIALLO/RAME | FASE                |
| N                                                                                   | BLU          | NERO    | ARGENTO     | NEUTRO              |
|  | GIALLO/VERDE | VERDE   | VERDE       | TERRA DI PROTEZIONE |

*Assicurarsi che il dispositivo sia sempre collegato correttamente alla terra!*

*Un'installazione non corretta può causare gravi danni a persone e cose!*





## **Procedura di restituzione**



La merce restituita deve essere spedita prepagata e nell'imballaggio originale; non verranno rilasciati cartellini di chiamata.

Il pacco deve essere chiaramente etichettato con un numero di autorizzazione alla restituzione (numero RMA). I prodotti restituiti

senza un numero RMA saranno rifiutati. Highlite non accetterà la merce restituita né alcuna responsabilità. Chiamare Highlite 0031-455667723 o scrivere una mail a [aftersales@highlite.nl](mailto:aftersales@highlite.nl) e richiedere un RMA prima di spedire l'apparecchio. Prepararsi a fornire il numero del modello, il numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Assicurarsi di imballare correttamente l'apparecchio, poiché qualsiasi danno di spedizione derivante da un imballaggio inadeguato è responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di riparare o sostituire i prodotti a propria discrezione. Come suggerimento, un corretto imballaggio UPS o un doppio imballaggio è sempre un metodo sicuro da utilizzare.

**Nota: Se vi viene assegnato un numero RMA, vi preghiamo di includere le seguenti informazioni su un foglio di carta all'interno della scatola:**

- 01) Il vostro nome.
- 02) Il vostro indirizzo.
- 03) Il vostro numero di telefono.
- 04) Breve descrizione dei sintomi.

## **Reclami**

Il cliente ha l'obbligo di controllare la merce consegnata immediatamente dopo la consegna per verificare la presenza di eventuali mancanze e/o difetti visibili, oppure di effettuare tale controllo dopo il nostro annuncio che la merce è a sua disposizione. I danni subiti durante la spedizione sono di responsabilità del mittente; pertanto il danno deve essere segnalato al vettore al momento del ricevimento della merce.

È responsabilità del cliente notificare e presentare reclami allo spedizioniere nel caso in cui l'apparecchio sia danneggiato a causa della spedizione. I danni da trasporto devono essere segnalati entro un giorno dal ricevimento della consegna.

Qualsiasi spedizione di ritorno deve essere sempre post-pagata. Le spedizioni di ritorno devono essere accompagnate da una lettera che definisca il motivo della spedizione di ritorno. Le spedizioni di ritorno non prepagate saranno rifiutate, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto.

I reclami nei nostri confronti devono essere resi noti per iscritto o via fax entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. Dopo questo periodo, i reclami non saranno più gestiti.

I reclami saranno presi in considerazione solo se il cliente ha finora rispettato tutte le parti del contratto, indipendentemente dal contratto da cui deriva l'obbligo.

## Descrizione del dispositivo

### Caratteristiche

Il Parcan 36 Pinspot di Showtec è un proiettore ad alta potenza e dagli effetti straordinari.


- Lampada: PAR 36
- Portalampada: Vite
- Capacità: 6 V /max 30 W
- Tensione di ingresso: 230 V, 50 Hz
- Cavo di alimentazione da 0,3 m con spina Schuko
- Portafiltro: Non incluso/Non disponibile
- Alloggiamento: Alluminio pressofuso
- Raffreddamento: Convezione
- Classificazione IP: IP20
- Dimensioni: 155 x 145 x 160 mm (L x P x A)
- Peso: 1,04 kg

### Lampade opzionali

[80101](#) Vite G53 da 36 mm VNSP GE

[82160](#) Vite G53 da 36 mm VNSP Showtec

### Panoramica

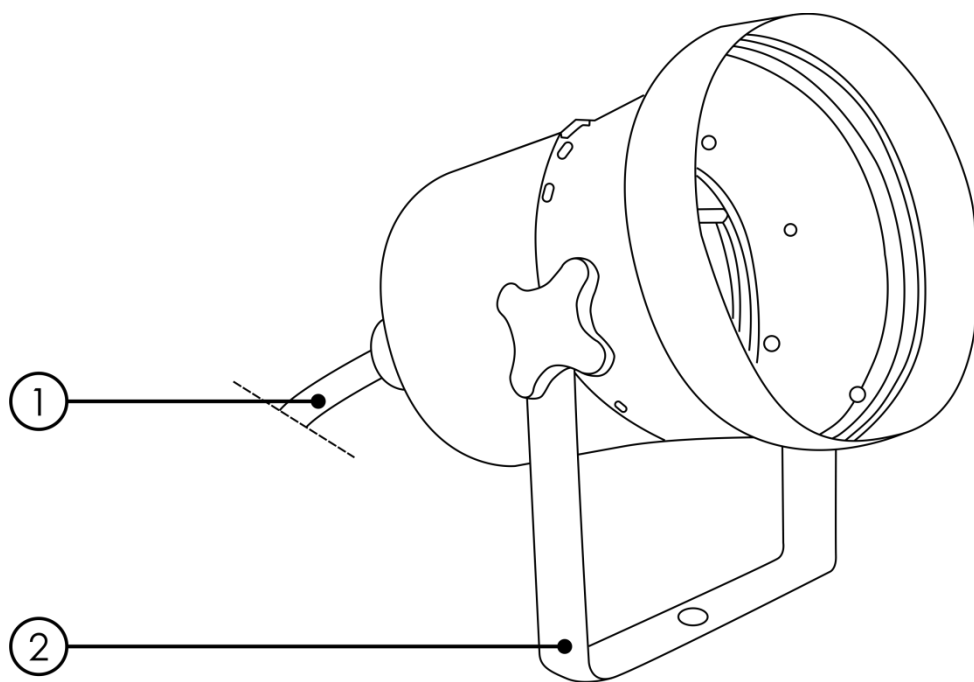

**Fig. 01**

01) Cavo di alimentazione da 0,3 m con spina Schuko

02) Staffa di montaggio con viti di inclinazione

## Alloggiamento della lampada

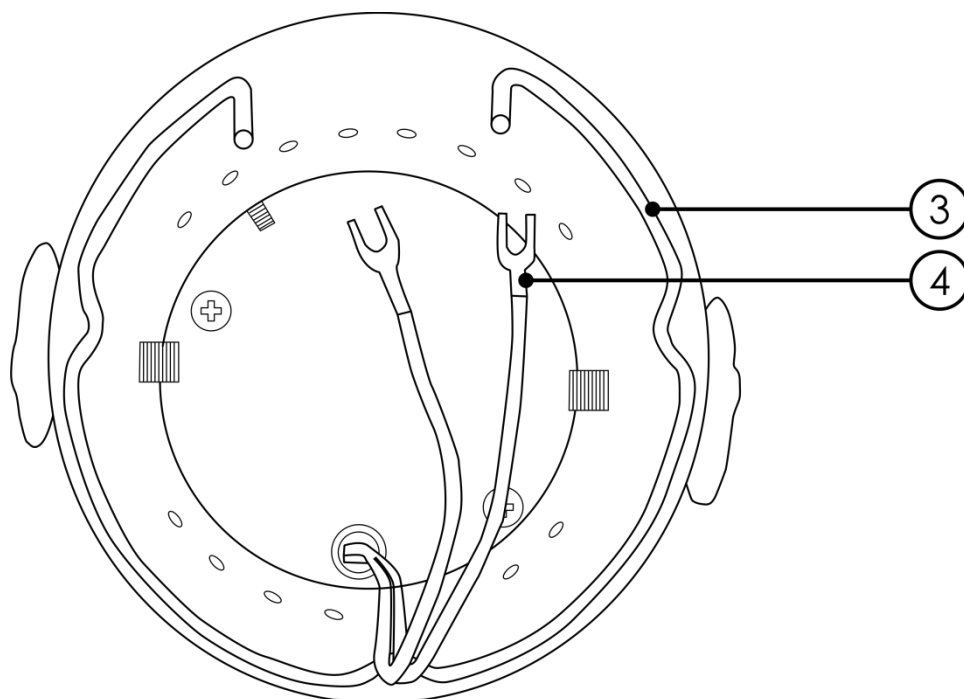


Fig. 02

- 03) Anello di fissaggio
- 04) Cavi di alimentazione principali

## Installazione

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal Parcan 36 Pinspot. Verificare che tutte le imbottiture in schiuma e plastica siano state rimosse. Collegare tutti i cavi.

**Non fornire l'alimentazione prima che l'intero sistema sia stato configurato e collegato correttamente. Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.**

**I danni causati dalla mancata osservanza non sono soggetti a garanzia.**

## Installazione della Lampada

Il Parcan 36 Pinspot di Showtec utilizza un attacco a vite (codice ordine [80101/82160](#)), come quelli prodotti da tutti i principali produttori. Utilizzare esclusivamente la lampada adatta al proprio apparecchio.

Si prega di notare che in futuro potrebbero essere disponibili versioni del prodotto che utilizzano lampade diverse. Per ulteriori informazioni, consultare l'etichetta con le specifiche del prodotto.

**Prima di sostituire le lampade, scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica.**

La lampada deve essere sostituita quando è danneggiata o deformata a causa del calore.

**Non installare lampade con una potenza superiore!** Le lampade con una potenza superiore generano temperature per le quali il dispositivo non è stato progettato.

**I danni causati dalla mancata osservanza non sono soggetti a garanzia.**

### Procedura:

- 01) Scollegare il Parcan 36 Pinspot dall'alimentazione prima di installare la lampada.
- 02) Rimuovere l'anello di fissaggio premendolo verso l'interno (Fig. 03).
- 03) Inserire un cacciavite a testa piatta nelle viti e ruotarlo verso sinistra per allentarle leggermente (Fig. 04).
- 04) Estrarre la lampada dalla scatola e tenerla **per la base**. Leggere le istruzioni della lampada. **Non toccare il vetro della lampadina**. L'olio sulle mani riduce la durata della lampada. Se si tocca il vetro della lampadina, pulirlo con un panno pulito e privo di pelucchi e alcol denaturato (Fig. 05).
- 05) Fissare i cavi di alimentazione principali con le viti e inserire un cacciavite a testa piatta nelle viti. Ruotare delicatamente verso destra per serrarli (Fig. 06).
- 06) Inserire la lampada e rimettere a posto l'anello di fissaggio (Fig. 07).
- 07) Il Parcan 36 Pinspot è ora pronto per l'uso.

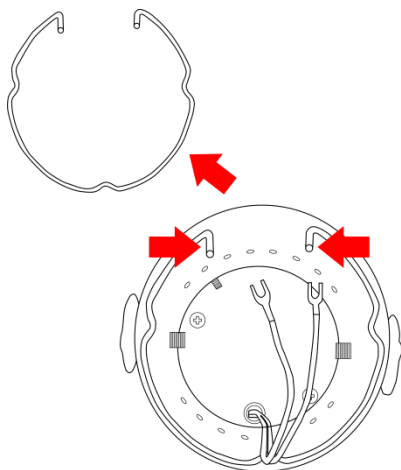


Fig. 03

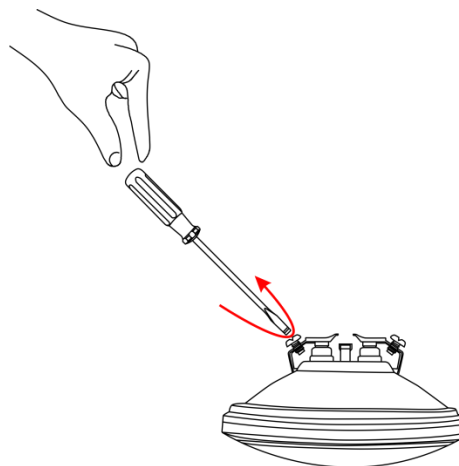


Fig. 04

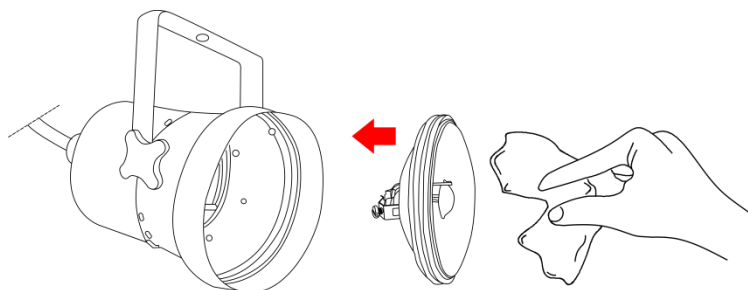


Fig. 05

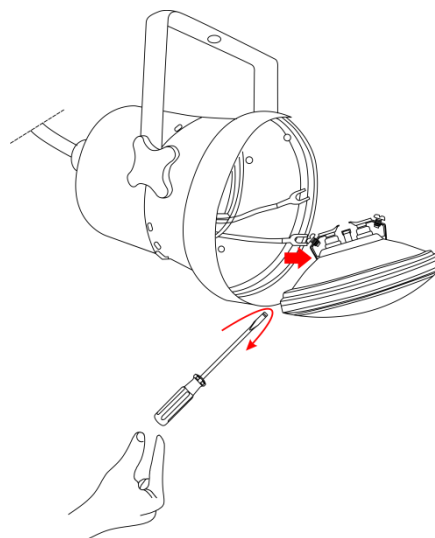


Fig. 06

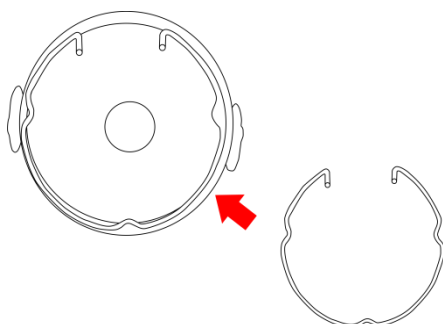


Fig. 07

## **Impostazione e Funzionamento**

---

Seguire le indicazioni riportate di seguito, in base alla modalità di funzionamento preferita.

Prima di collegare l'unità, accertarsi sempre che l'alimentazione corrisponda alla tensione specificata dal prodotto. Non tentare di far funzionare un prodotto con specifiche da 120 V con un'alimentazione da 230 V o viceversa.

Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.

I danni causati dalla mancata osservanza non sono soggetti a garanzia.

## **Manutenzione**

---

L'operatore deve assicurarsi che le installazioni di sicurezza e le macchine tecniche siano ispezionate da un esperto ogni quattro anni nel corso di un test di accettazione.

L'operatore deve assicurarsi che le installazioni di sicurezza e le installazioni tecniche della macchina siano ispezionate da una persona qualificata una volta all'anno.

Durante l'ispezione è necessario tenere conto dei seguenti punti:

- 01) Tutte le viti utilizzate per l'installazione del dispositivo o di parti del dispositivo devono essere saldamente collegate e non devono essere corrose.
- 02) Non devono esserci deformazioni su alloggiamenti, fissaggi e punti di installazione.
- 03) Le parti meccaniche in movimento, come assi, occhielli e altre, potrebbero non mostrare alcuna traccia di usura.
- 04) I cavi di alimentazione elettrica non devono presentare danni o affaticamento del materiale.

Il Parcan 36 Pinspot non richiede praticamente alcuna manutenzione. Tuttavia, è necessario mantenere l'unità pulita.

In caso contrario, la resa luminosa dell'apparecchio si ridurrà notevolmente. Scollegare l'alimentazione di rete, quindi pulire il coperchio con un panno umido. Non immergere in liquidi. Pulire la lente con un detergente per vetri e un panno morbido. Non utilizzare alcol o solventi.

La lente frontale dovrà essere pulita settimanalmente, poiché il liquido di fumo tende ad accumulare residui, riducendo molto rapidamente l'emissione di luce.

## **Sostituzione della Lampada**

- 01) Scollegare l'alimentazione di rete. Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 15 minuti prima di maneggiarlo e sostituire la lampada.
- 02) Leggere le istruzioni della lampada.
- 03) Seguire le istruzioni per l'installazione di una nuova lampada riportate a pagina 8.

## **Risoluzione dei problemi**

---

### **Nessuna Luce**

Questa guida alla risoluzione dei problemi ha lo scopo di aiutare a risolvere i problemi più semplici.

Se si verifica un problema, seguire i passaggi seguenti in sequenza fino a trovare una soluzione. Una volta che l'unità funziona correttamente, non eseguire i passaggi successivi.

Se l'effetto luminoso non funziona correttamente, rivolgersi a un tecnico.

Risposta: Si sospettano due possibili cause del problema: l'alimentatore e la lampada.

- 01) Alimentazione. Verificare che l'unità sia collegata a un'alimentazione adeguata.
- 02) La lampada. Sostituire la vecchia lampadina con una nuova delle stesse caratteristiche. Per la sostituzione della lampada, consultare la pagina 8.
- 03) Se tutto ciò sembra essere corretto, ricollegare l'unità.
- 04) Se non si riesce ad individuare la causa del problema, non modificare il Parcan 36 Pinspot, poiché ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio e invalidarne la garanzia.
- 05) Restituire il dispositivo al rivenditore Showtec.

| Problema                                         | Probabile causa(e)                                                                           | Soluzione                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uno o più apparecchi non funzionano affatto      | L'apparecchio non è alimentato                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che l'alimentazione sia accesa e che i cavi siano collegati</li> </ul>            |
| Nessuna luce o lampada si spegne a intermittenza | L'apparecchio è troppo caldo                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lasciare raffreddare l'apparecchio</li> <li>Aumentare l'aria condizionata</li> </ul>          |
|                                                  | lampada danneggiata                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Scollegare l'apparecchio e sostituire la lampada</li> </ul>                                   |
|                                                  | Le impostazioni dell'alimentatore non corrispondono alla tensione e alla frequenza AC locale | <ul style="list-style-type: none"> <li>Scollegare il apparecchio. Controllare le impostazioni e correggerle se necessario</li> </ul> |

Spe

## cifiche del prodotto

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modello:                                                              | Showtec Parcan 36 Pinspot      |
| Tensione di ingresso:                                                 | 230 V, 50 Hz                   |
| Capacità:                                                             | 6 V /max 30 W                  |
| Portalampada:                                                         | Vite                           |
| Alloggiamento:                                                        | Alluminio pressofuso           |
| Raffreddamento:                                                       | Convezione                     |
| Classificazione IP:                                                   | IP20                           |
| Cavo di alimentazione da 0,3 m con spina Schuko                       |                                |
| Portafiltro:                                                          | Non disponibile                |
| Dimensioni:                                                           | 155 x 145 x 160 mm (L x P x A) |
| Peso:                                                                 | 1,04 kg                        |
| <b>Lampada</b>                                                        |                                |
| <a href="#">80101</a> Vite G53 Par 36 VNSP GE (100 ore; 30 W)*        |                                |
| <a href="#">82160</a> Par 36 G53 a vite VNSP Showtec (100 ore; 30 W)* |                                |
| Temperatura ambiente massima $t_a$ :                                  | 40°C                           |
| Temperatura massima dell'involucro $t_b$ :                            | 80°C                           |
| <b>Distanza minima:</b>                                               |                                |
| Distanza minima dalle superfici infiammabili:                         | 0,5 m                          |
| Distanza minima dall'oggetto illuminato:                              | 1 m                            |


\*: Potrebbero essere realizzate versioni per altri tipi di lampade. Si prega di consultare l'etichetta con le specifiche tecniche apposta sul prodotto.

Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Sito web: [www.Showtec.info](http://www.Showtec.info)  
Email: [service@highlite.nl](mailto:service@highlite.nl)

## Dimensioni

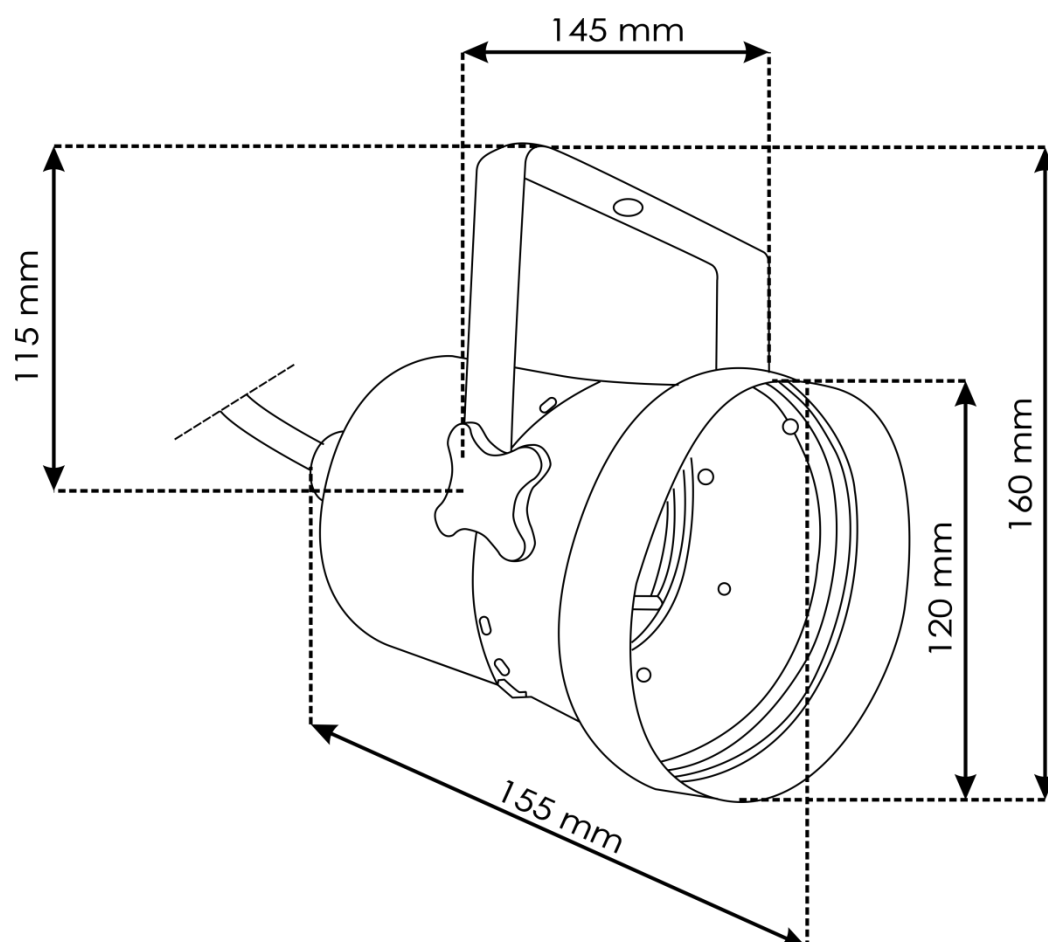

[illegible]





©2016 Showtec