




MANUALE

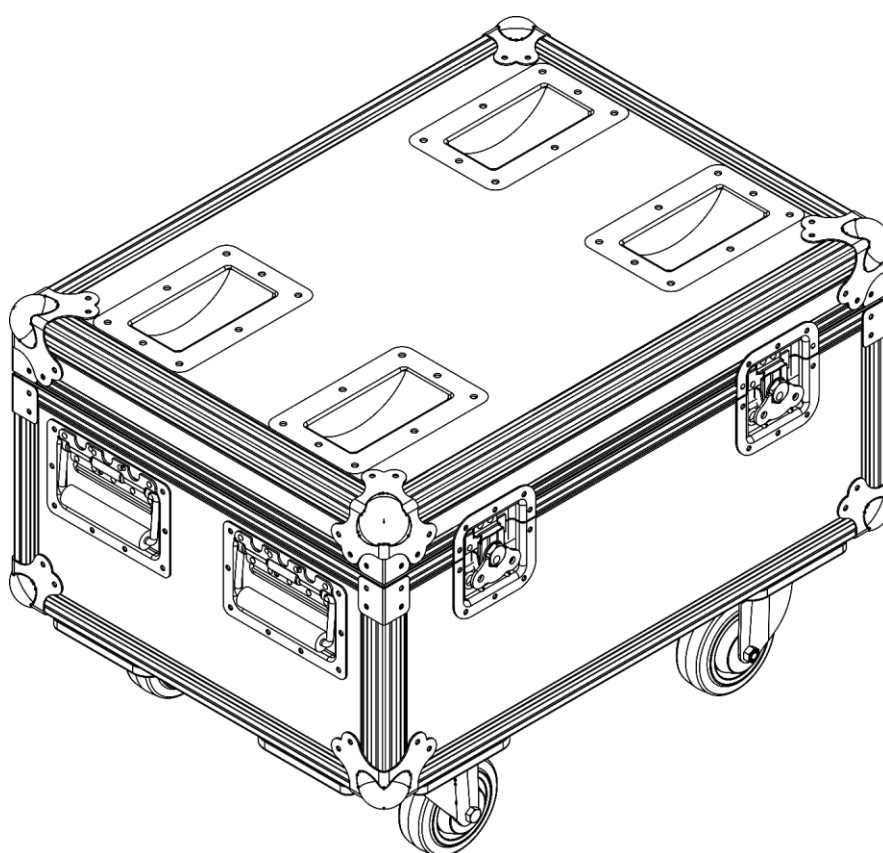

ITALIANO

Custodia di ricarica per 6 x EventLITE 4/10 Q4

Codice d'ordine: 44064

Indice dei contenuti

Avviso.....	2
Istruzioni di sicurezza	2
Determinazioni operative	4
Montaggio	4
Collegamento alla rete elettrica	5
Procedura di restituzione.....	5
Reclami.....	6
Descrizione del dispositivo	7
Panoramica	7
Installazione	8
Configurazione e Funzionamento	8
Ricarica della batteria integrata di EventLITE.....	8
Manutenzione	10
Sostituzione del fusibile	10
Risoluzione dei problemi	10
Nessuna Luce.....	10
Specifiche del prodotto	11

Avviso



Per la vostra sicurezza vi invitiamo a leggere con attenzione il presente manuale prima di iniziare le operazioni di configurazione!




Istruzioni per il disimballaggio

Subito dopo aver ricevuto il prodotto, disimballare con cura la confezione e controllare il contenuto per assicurarsi che tutte le parti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Avvisare immediatamente il rivenditore e conservare il materiale d'imballaggio per l'ispezione se alcune parti sembrano danneggiate dal trasporto o se la scatola stessa mostra segni di cattiva gestione. Conservare la scatola e tutto il materiale di imballaggio. Nel caso in cui l'apparecchio debba essere restituito alla fabbrica, è importante che venga restituito nella scatola e nell'imballaggio originali.

La spedizione include:

- Custodia di ricarica per 6 x EventLITE 4/10 Q4
- Cavo di alimentazione Pro (1,3 m)
- Manuale utente

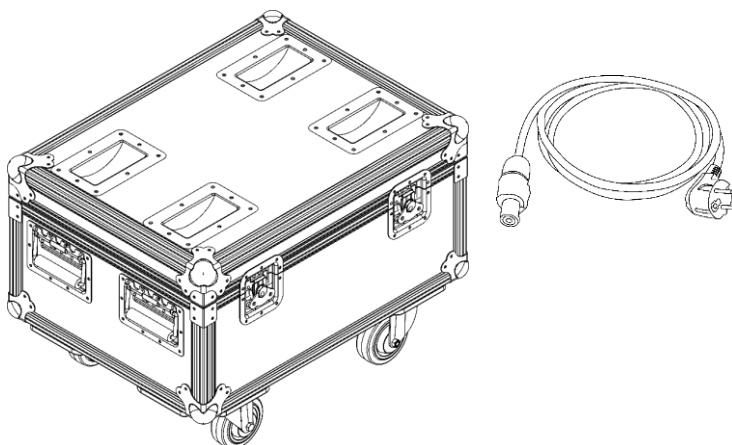

ATTENZIONE!
Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità!
Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!



Istruzioni di sicurezza

Ogni persona coinvolta nell'installazione, nel funzionamento e nella manutenzione di questo dispositivo deve:

- essere qualificata
- seguire le istruzioni di questo manuale



ATTENZIONE! Prestare attenzione in fase di utilizzo.
Le tensioni pericolose possono provocare pericolose scosse elettriche quando vengono toccati i cavi!



Prima della prima messa in funzione, accertarsi che non vi siano danni causati dal trasporto. In caso di problemi, consultare il rivenditore e non utilizzare il dispositivo.

Per mantenere le condizioni perfette e garantire un funzionamento sicuro, è assolutamente necessario che l'utente segua le istruzioni di sicurezza e le avvertenze riportate nel presente manuale.

I danni causati da modifiche manuali al dispositivo non sono coperti da garanzia.

Questo dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a tecnici qualificati.

IMPORTANTE:

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche al dispositivo non autorizzate.

- Utilizzare le ruote in dotazione per spostare il dispositivo su superfici piane. Consultare le norme relative alla movimentazione manuale sicura di oggetti pesanti.
- Non lasciare mai che il cavo di alimentazione entri in contatto con altri cavi! Maneggiare il cavo di alimentazione e tutti i collegamenti con la rete elettrica con estrema cautela!
- Non rimuovere mai le etichette di avvertimento o informative dall'unità.
- Non utilizzare mai nulla per coprire il contatto con il suolo.
- Non lasciare mai i cavi in giro.
- Non collegare questo dispositivo a un pacchetto dimmer.
- Non caricare la batteria in una custodia o in un contenitore chiuso.
- Non accendere e spegnere il dispositivo a brevi intervalli, per non ridurne la durata.
- Non scuotere il dispositivo. Evitare la forza bruta durante l'installazione o l'utilizzo del dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi, evitando il contatto con acqua o altri liquidi.
- Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo aver controllato che l'alloggiamento sia ben chiuso e che tutte le viti siano ben fissate.
- Utilizzare il dispositivo solo dopo aver familiarizzato con le sue funzioni.
- Evitare le fiamme e non avvicinarsi a liquidi o gas infiammabili.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 50 cm intorno all'unità per la ventilazione.
- Scollegare sempre la custodia di ricarica dall'alimentazione prima di pulire o sostituire il fusibile.
- Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete, quando il dispositivo non viene utilizzato o prima della pulizia! Maneggiare il cavo di alimentazione solo dalla spina. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il dispositivo non sia esposto a calore estremo, umidità o polvere.
- Assicurarsi che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga mai piegato o danneggiato. Controllare periodicamente il dispositivo e il cavo di alimentazione.
- Se il dispositivo è caduto o è stato colpito, scollegare immediatamente l'alimentazione di rete. Prima di procedere alla messa in funzione, far controllare la sicurezza da un tecnico qualificato.
- Se il dispositivo è stato esposto a forti sbalzi di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), non accenderlo immediatamente. L'acqua di condensa che si forma potrebbe danneggiare il dispositivo. Lasciare il dispositivo spento finché non ha raggiunto la temperatura ambiente.
- Se il dispositivo Showtec non funziona correttamente, interrompere immediatamente l'uso. Imballare l'unità in modo sicuro (preferibilmente nel materiale di imballaggio originale) e restituirla al rivenditore Showtec per l'assistenza.
- Solo per uso da parte di adulti. Il dispositivo deve essere installato fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'unità in funzione incustodita.
- Non tentare mai di bypassare l'interruttore termostatico o i fusibili.
- L'utente è responsabile del corretto posizionamento e funzionamento del caricabatterie.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dall'uso improprio o dall'installazione non corretta di questo dispositivo.
- Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I. È quindi essenziale collegare il conduttore giallo/verde alla terra.
- Le riparazioni, la manutenzione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti da un tecnico qualificato.
- **GARANZIA:** Fino a un anno dalla data di acquisto.
- **GARANZIA:** sulle batterie è di soli 6 mesi dalla data di acquisto.
Se la batteria rimane scarica dopo la ricarica, non funziona o non si carica più, è possibile ordinare una nuova batteria. Il codice di ricambio della batteria è disponibile su richiesta.

Determinazioni operative

- Questo dispositivo non è progettato per un funzionamento permanente. Le pause di funzionamento regolari assicurano che il dispositivo possa servire a lungo senza difetti.
- Per eliminare l'usura e migliorare la durata del dispositivo, durante i periodi di non utilizzo, scollegare completamente la fonte di alimentazione tramite l'interruttore o la spina.
- La temperatura ambiente massima $t_a = 40\text{ °C}$ non deve mai essere superata.
- L'umidità relativa non deve superare il 50 % con una temperatura ambiente di 40 °C .
- Se il dispositivo viene utilizzato in modo diverso da quello descritto nel presente manuale, il prodotto può subire danni e la garanzia decade.
- Qualsiasi altra operazione può comportare pericoli come cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, incidenti, ecc.

Viene messa in pericolo la propria sicurezza e quella degli altri!

Montaggio


Attenersi alle normative europee e nazionali vigenti in materia di sospensioni (rigging), strutture tralicciate (truss) e sicurezza.

Non tentare l'installazione da soli!

Lasciare sempre che l'installazione venga effettuata da un rivenditore autorizzato!



Utilizzare le ruote in dotazione per spostare il dispositivo su superfici piane. Consultare le norme relative alla movimentazione manuale sicura di oggetti pesanti.

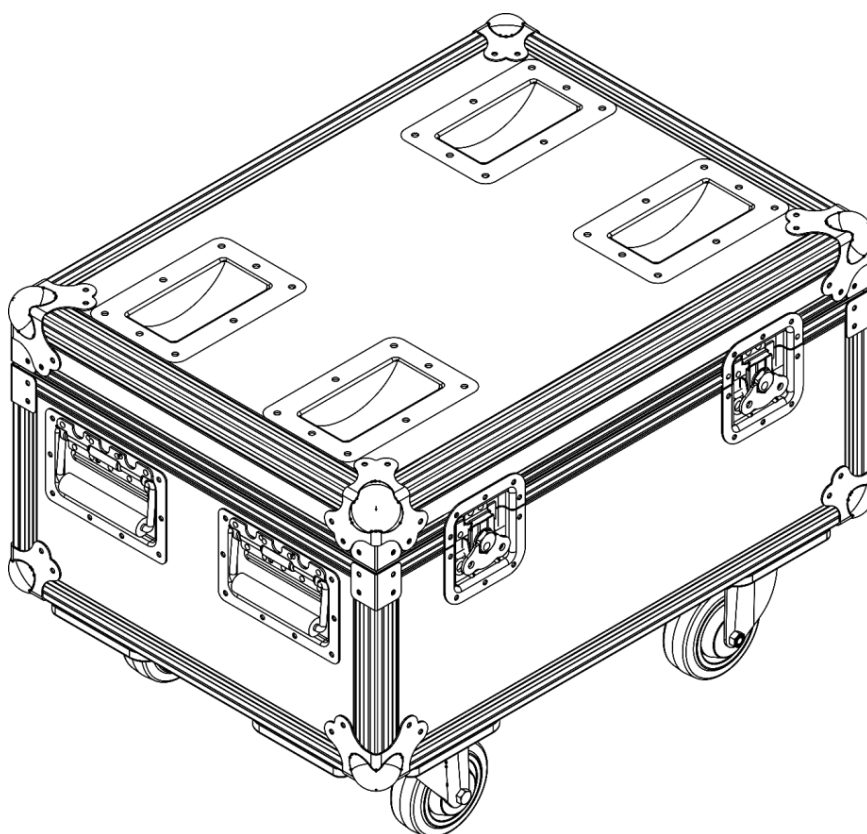

La Custodia di ricarica può essere posizionata su un pavimento piatto del palcoscenico.

Viene messa in pericolo la propria sicurezza e quella degli altri!

Un'installazione non corretta può causare gravi lesioni e/o danni materiali!

Collegamento alla rete elettrica

Collegare il dispositivo alla rete elettrica con la spina di alimentazione.

Controllare sempre che il cavo del colore giusto sia collegato al punto giusto.

Internazionale	Cavo UE	Cavo UK	Cavo USA	Pin
L	MARRONE	ROSSO	GIALLO/RAME	FASE
N	BLU	NERO	ARGENTO	NEUTRO
	GIALLO/VERDE	VERDE	VERDE	TERRA DI PROTEZIONE

Assicurarsi che il dispositivo sia sempre collegato correttamente alla terra!

Un'installazione non corretta può causare gravi danni a persone e cose!

**Procedura di
restituzione**

La merce restituita deve essere spedita prepagata e nell'imballaggio originale; non verranno rilasciati cartellini di chiamata.

Il pacco deve essere chiaramente etichettato con un numero di autorizzazione alla restituzione (numero RMA). I prodotti restituiti

senza un numero RMA saranno rifiutati. Highlite non accetterà la merce restituita né alcuna responsabilità. Chiamare Highlite 0031-455667723 o inviare una mail a aftersales@highlite.com e richiedere un RMA prima di spedire l'apparecchio. Prepararsi a fornire il numero del modello, il numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Assicurarsi di imballare correttamente l'apparecchio, poiché qualsiasi danno di spedizione derivante da un imballaggio inadeguato è responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di riparare o sostituire i prodotti a propria discrezione. Come suggerimento, un corretto imballaggio UPS o un doppio imballaggio è sempre un metodo sicuro da utilizzare.

Nota: Se vi viene assegnato un numero RMA, vi preghiamo di includere le seguenti informazioni su un foglio di carta

all'interno della scatola:

- 01) Il vostro nome.
- 02) Il vostro indirizzo.
- 03) Il vostro numero di telefono.
- 04) Breve descrizione dei sintomi.

Reclami

Il cliente ha l'obbligo di controllare la merce consegnata immediatamente dopo la consegna per verificare la presenza di eventuali mancanze e/o difetti visibili, oppure di effettuare tale controllo dopo il nostro annuncio che la merce è a sua disposizione. I danni subiti durante la spedizione sono di responsabilità del mittente; pertanto il danno deve essere segnalato al vettore al momento del ricevimento della merce.

È responsabilità del cliente notificare e presentare reclami allo spedizioniere nel caso in cui l'apparecchio sia danneggiato a causa della spedizione. I danni da trasporto devono essere segnalati entro un giorno dal ricevimento della consegna.

Qualsiasi spedizione di ritorno deve essere sempre post-pagata. Le spedizioni di ritorno devono essere accompagnate da una lettera che definisca il motivo della spedizione di ritorno. Le spedizioni di ritorno non prepagate saranno rifiutate, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto.

I reclami nei nostri confronti devono essere resi noti per iscritto o via fax entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. Dopo questo periodo, i reclami non saranno più gestiti.

I reclami saranno presi in considerazione solo se il cliente ha finora rispettato tutte le parti del contratto, indipendentemente dal contratto da cui deriva l'obbligo.

Descrizione del dispositivo

Caratteristiche

La Custodia di ricarica per 6 x EventLITE 4/10 Q4 è una custodia di ricarica per EventLITE 4/10 Q4.

- Tensione di ingresso: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Consumo di energia: 160 W
- Grado di protezione IP: IP20
- Connessioni: Connettore di alimentazione Pro (blu) IN/(grigio) OUT
- Fusibile: F10AL/250V
- Dimensioni: 595 x 440 x 482 mm (LxLxA)
- Peso: 21 kg

Accessori opzionali

[44060](#) - EventLITE 4/10 Q4

[44001](#) - Copertura antipioggia per EventLITE 6/3, 7/4 e 4/10

[44062](#) - Telecomando IR per EventLITE 4/10 Q4

[44063](#) - Borsa da trasporto per 4 PCS EventLITE 4/10 Q4

[44064](#) - Custodia di ricarica per 6 x EventLITE 4/10 Q4

[50175](#) - Ricetrasmittitore W-DMX MicroBox F-1 G5

Panoramica

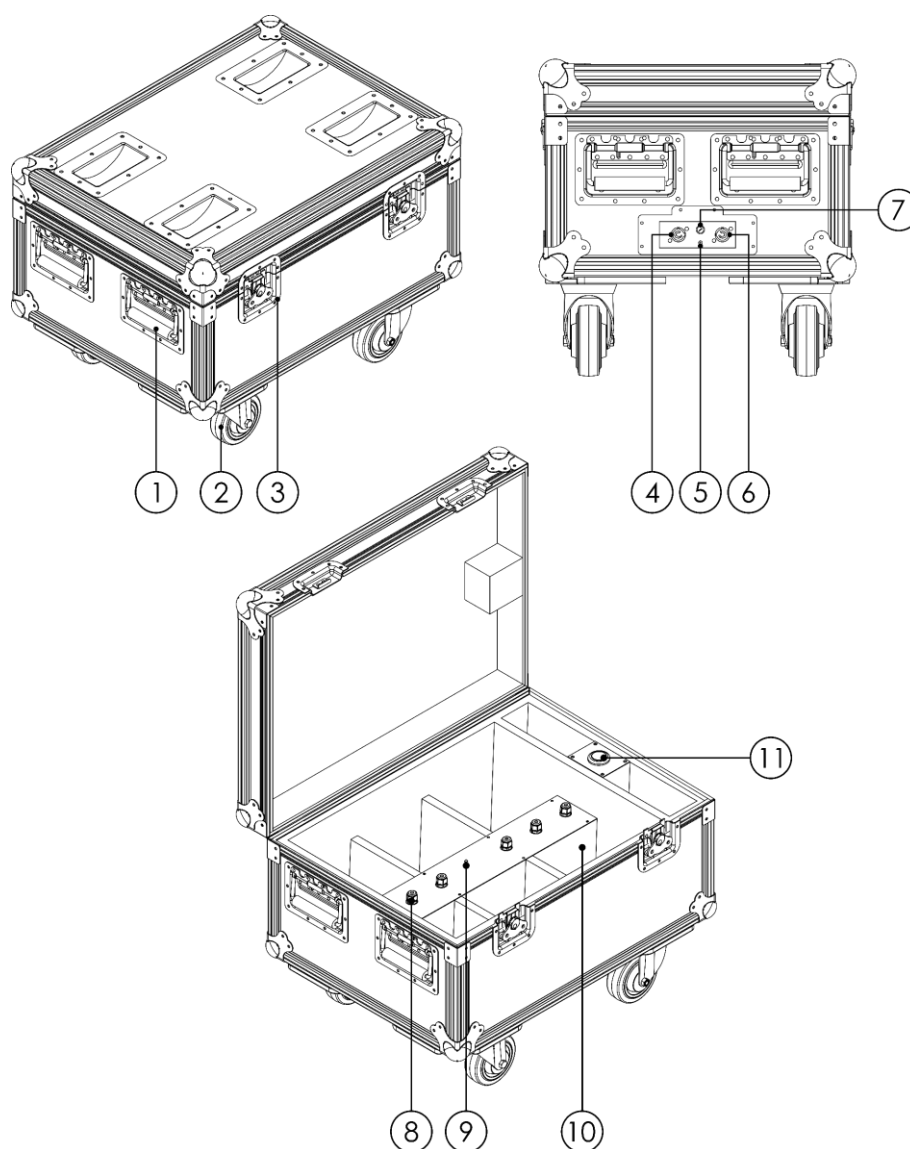


Fig. 01

01) Maniglia di trasporto

02) Ruota

03) Bloccare

04) Connettore di alimentazione Pro (blu) IN

05) Collegamento a terra/terreno

06) Connettore di alimentazione Pro (grigio) OUT

07) Fusibile F10AL/250V

08) Cavo IEC (20 cm)

09) Indicatore di alimentazione

10) Punto di ricarica

11) Interruttore di sicurezza

Installazione

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dalla Custodia di ricarica per 6 x EventLITE 4/10 Q4. Verificare che tutte le imbottiture in schiuma e plastica siano state rimosse. Collegare tutti i cavi.

Non fornire l'alimentazione prima che l'intero sistema sia stato configurato e collegato correttamente. Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.

I danni causati dalla mancata osservanza non sono soggetti a garanzia.

Configurazione e Funzionamento

Prima di collegare l'unità, accertarsi sempre che l'alimentazione corrisponda alla tensione specificata dal prodotto. Non tentare di far funzionare un prodotto con specifiche da 110 V con un'alimentazione da 240 V, o viceversa.

Ricarica della batteria integrata di EventLITE

- 01) Premere i pulsanti di accensione nella parte inferiore di ogni EventLITE per spegnerlo.
- 02) Posizionare gli EventLITE nella custodia di ricarica.
- 03) Collegare i cavi di uscita IEC **(08)** agli ingressi IEC degli EventLITE.
- 04) Inserire un'estremità del cavo di alimentazione pro in dotazione nell'ingresso di alimentazione pro **(04)** sulla custodia di ricarica. Collegare l'altra estremità del cavo a una presa di corrente adeguata. L'indicatore di alimentazione **(09)** si accende in rosso.
- 05) Caricare la batteria (fino a 10 ore).

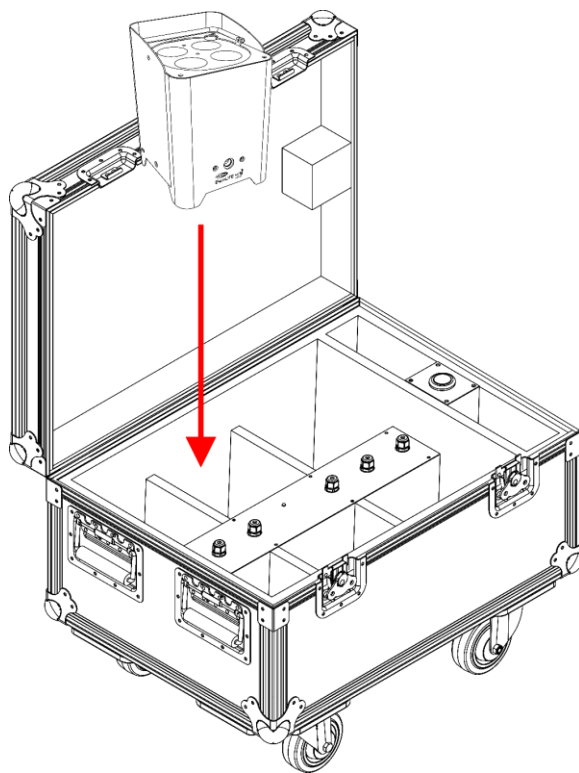


Fig. 02

Importante!

- Caricare solo con la custodia di ricarica aperta. Se è chiuso, l'interruttore di sicurezza **(11)** disattiva la custodia di ricarica.
- Durante la ricarica, tenere il dispositivo ad almeno 1 metro da fiamme o altre fonti di calore.
- Durante la ricarica, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Questo fenomeno è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Evitare di scaricare la batteria al di sotto del 10%.
- Non caricare per più di 24 ore.
- Ricaricare entro 3 giorni dall'utilizzo.
- Premere il pulsante di accensione nella parte inferiore di ogni EventLITE in posizione spenta, quando si conserva per più di 7 giorni.
- Conservare in posizione verticale.

Manutenzione

L'operatore deve assicurarsi che le installazioni tecniche e di sicurezza siano ispezionate da un esperto ogni anno nel corso di un test di accettazione.

L'operatore deve assicurarsi che le installazioni tecniche e di sicurezza della macchina siano ispezionate da una persona qualificata una volta all'anno.

Durante l'ispezione è necessario tenere conto dei seguenti punti:

- 01) Tutte le viti utilizzate per l'installazione del dispositivo o di parti del dispositivo devono essere saldamente collegate e non devono essere corrose.
- 02) Non devono esserci deformazioni su alloggiamenti, fissaggi e punti di installazione.
- 03) Le parti meccaniche in movimento, come assi, occhielli e altre, potrebbero non mostrare alcuna traccia di usura.
- 04) I cavi di alimentazione elettrica non devono presentare danni o affaticamento del materiale.

La Custodia di ricarica per 6 x EventLITE 4/10 Q4 non richiede praticamente alcuna manutenzione.

Tuttavia, è necessario mantenere l'unità pulita. Scollegare l'alimentazione di rete, quindi pulire il coperchio con un panno umido. Non immergere in liquidi. Non utilizzare alcol o solventi.

Mantenere pulite le connessioni. Scollegare l'alimentazione elettrica, quindi pulire i collegamenti con un panno umido. Assicurarsi che i collegamenti siano completamente asciutti prima di collegare l'apparecchiatura o di fornire l'alimentazione elettrica.

Sostituzione del fusibile

Sbalzi di tensione, cortocircuiti o un'alimentazione elettrica inadeguata possono causare la bruciatura di un fusibile. Se il fusibile si brucia, il prodotto non funziona più. In tal caso, seguire le indicazioni riportate di seguito.

- 01) Scollegare l'unità dalla fonte di alimentazione elettrica.
- 02) Inserire un cacciavite a testa piatta nella fessura del coperchio del fusibile. Ruotare il cacciavite verso sinistra e contemporaneamente spingere leggermente. Il fusibile si staccherà.
- 03) Rimuovere il fusibile usato. Se è marrone o poco chiaro, è bruciato.
- 04) Inserire il fusibile di ricambio nel supporto in cui si trovava il vecchio fusibile. Reinserire il portafusibile. Assicurarsi di utilizzare un fusibile dello stesso tipo e con le stesse specifiche. Per maggiori dettagli, consultare l'etichetta delle specifiche del prodotto.

Risoluzione dei problemi

Nessuna Luce

Questa guida alla risoluzione dei problemi ha lo scopo di aiutare a risolvere i problemi più semplici.

Se si verifica un problema, seguire i passaggi seguenti in sequenza fino a trovare una soluzione. Una volta che l'unità funziona correttamente, non eseguire i passaggi successivi.


Se il dispositivo non funziona correttamente, rivolgersi a un tecnico.

Sospettare due potenziali aree problematiche: l'alimentazione e il fusibile.

- 01) Alimentazione. Verificare che l'unità sia collegata a un'alimentazione adeguata.
- 02) Il fusibile. Sostituire il fusibile. Per la sostituzione del fusibile, vedere pagina 8.
- 03) Se tutto ciò appare in ordine, riaccendere l'apparecchio.
- 04) Se non si riesce a determinare la causa del problema, non aprire il caricabatterie per non danneggiare l'unità e invalidare la garanzia.
- 05) Restituire il dispositivo al rivenditore Showtec.

Specifiche del prodotto

Modello:	Custodia di ricarica per 6 x EventLITE 4/10 Q4
Tensione di ingresso:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Consumo di energia:	160 W
Grado di protezione IP:	IP20
Connessioni:	Connettore di alimentazione Pro (blu) IN/(grigio) OUT
Fusibile:	F10AL/250V
Dimensioni:	595 x 440 x 482 mm (LxLxA)
Peso:	21 kg
Temperatura ambiente massima t_a :	40 °C
Temperatura massima dell'involucro t_B :	70 °C
Distanza minima:	
Distanza minima dalle superfici infiammabili:	0,5 m

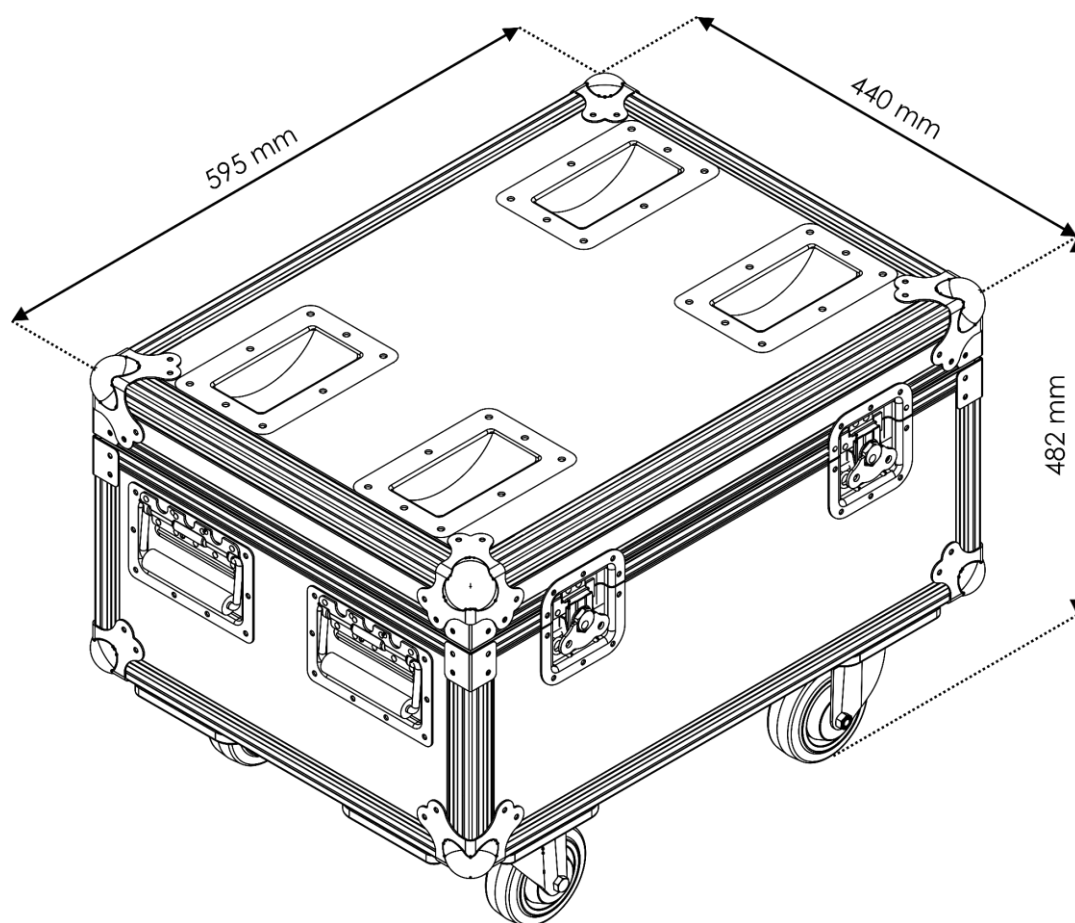

Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Sito web: www.Showtec.info
Email: service@highlite.com



©2020 Showtec